




CARDO
FREECOM 4x

.....
GUIDE DE POCHE

FR



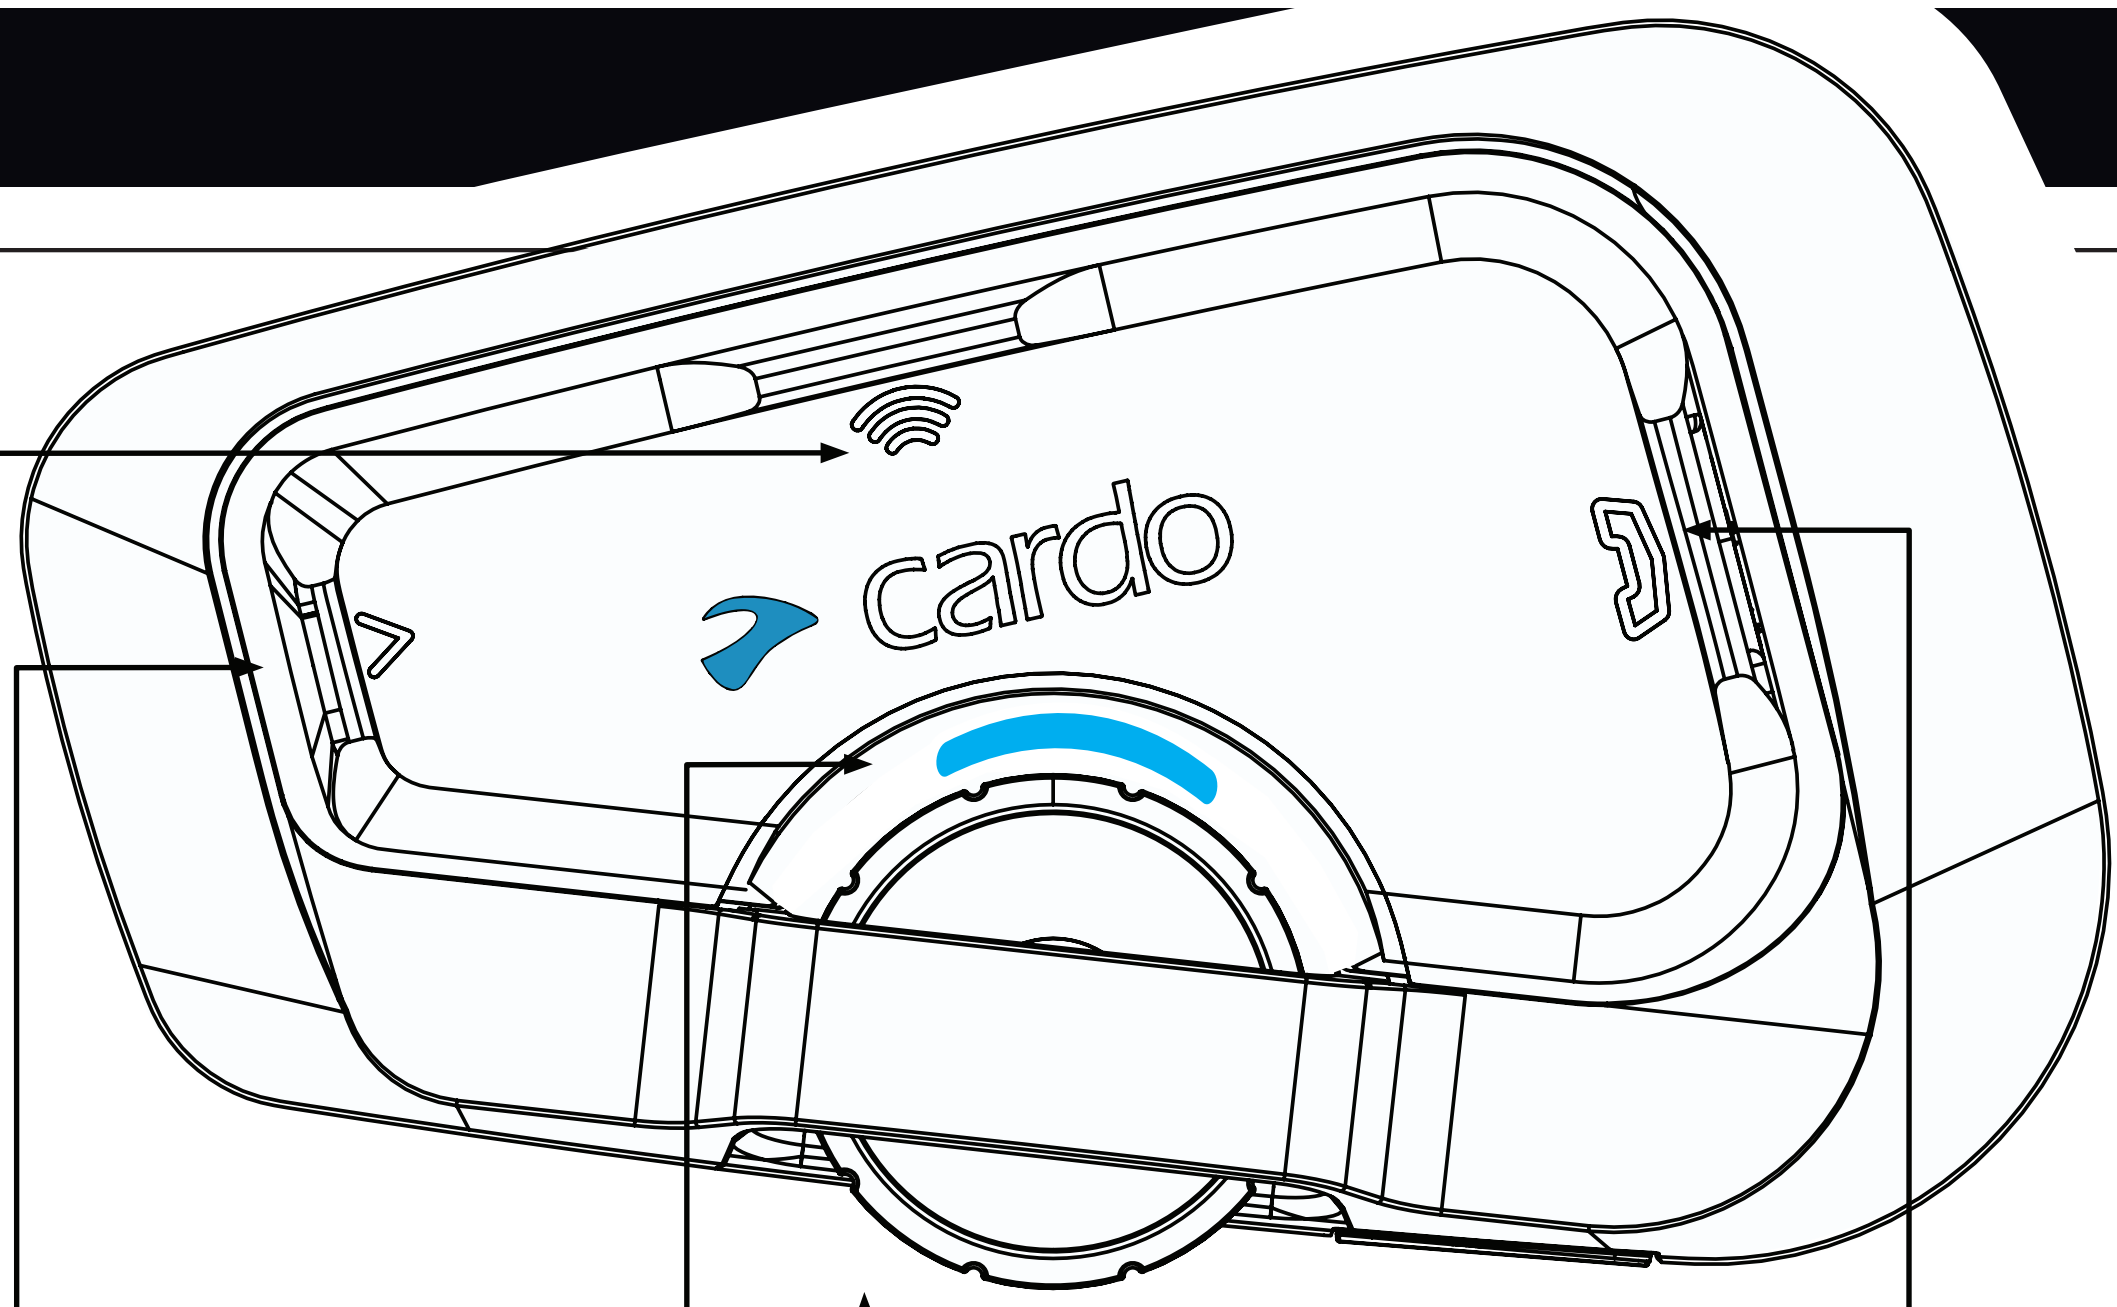


Media

Téléphone

Roulette de
contrôle

Interphone

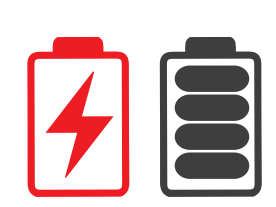

Chargement
USB

Voyant LED




Appuyez & Maintenez





Nombre de clics


Démarrage

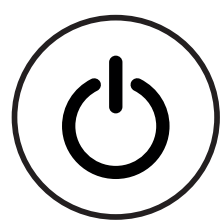

On / Off

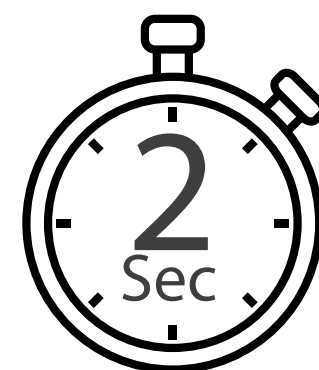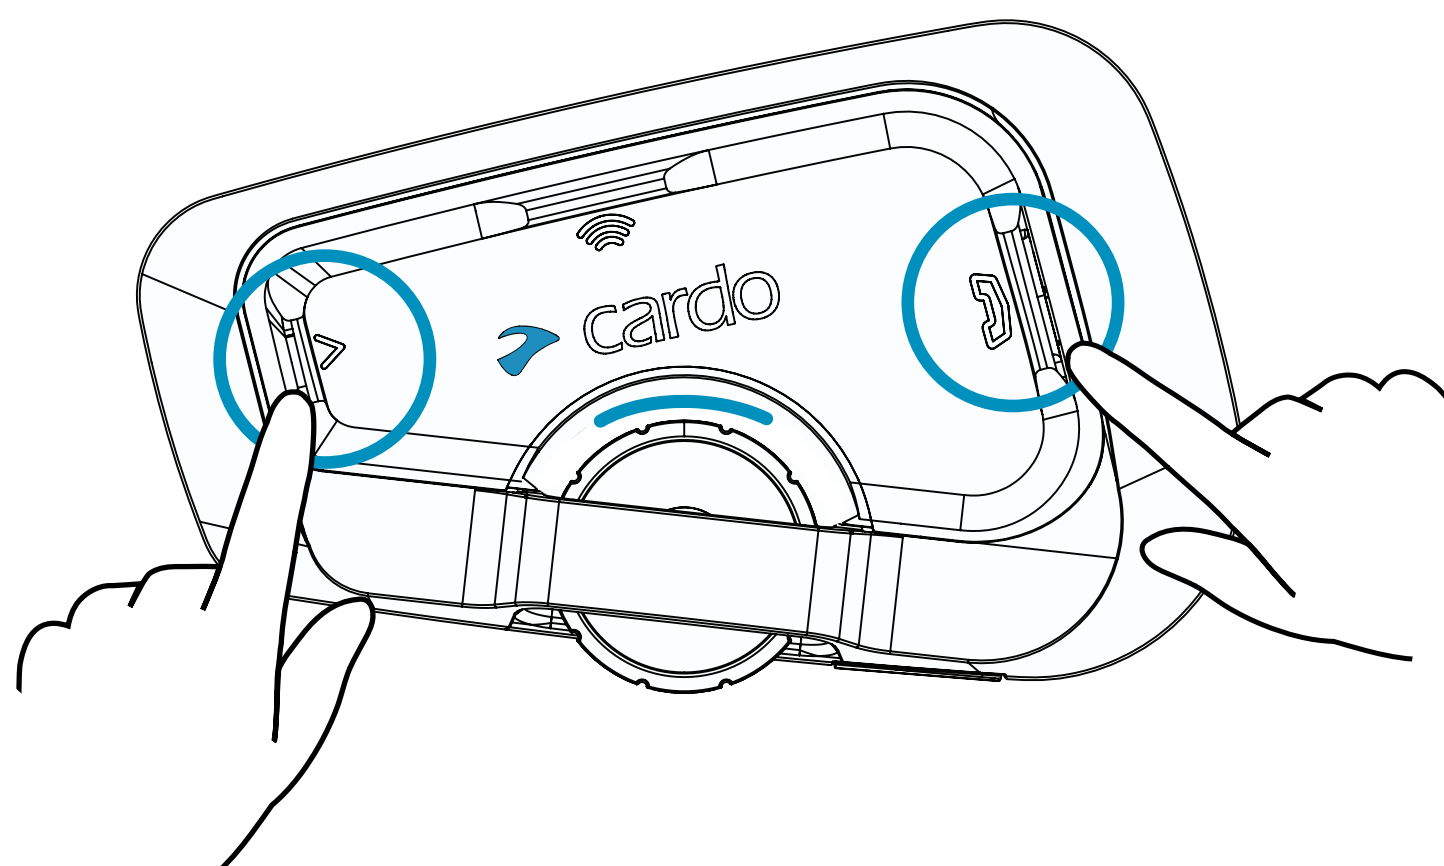


Appairage au téléphone

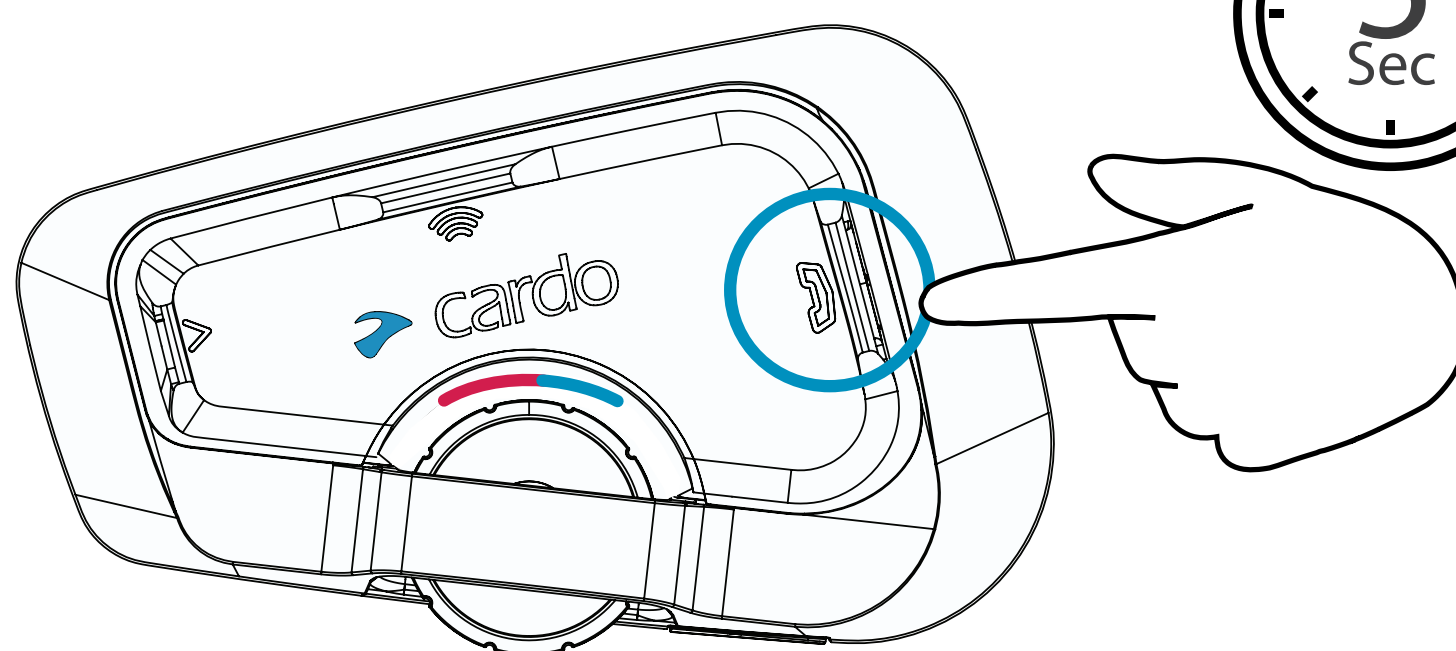


LED Rouge & Bleu 





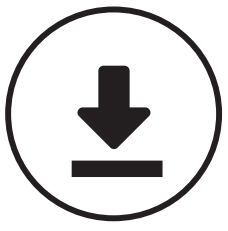



Télécharger

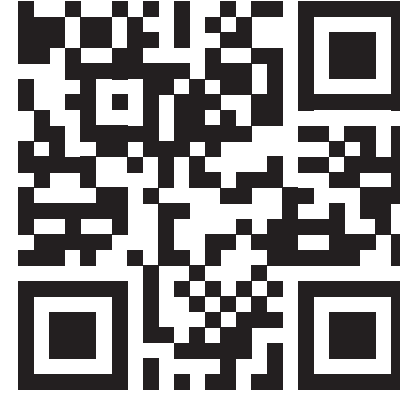


S'enregistrer

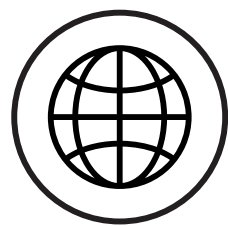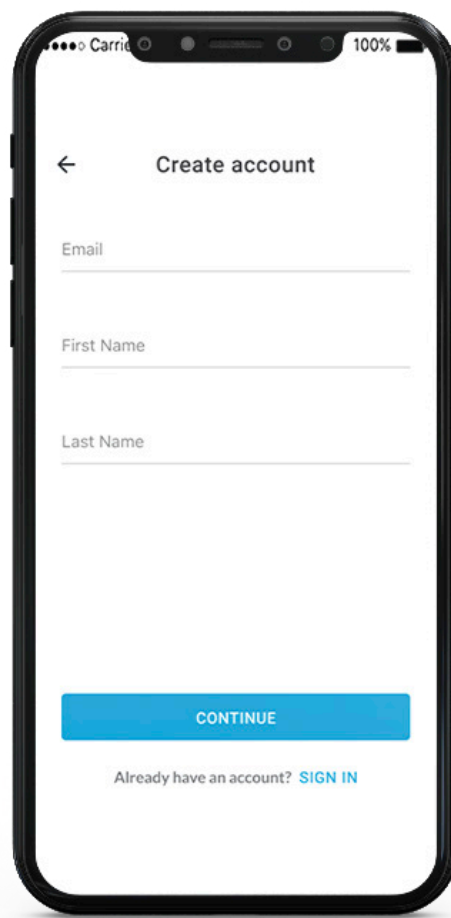


Choisir langue

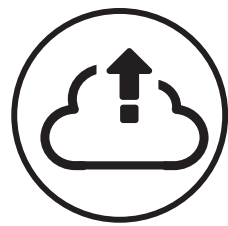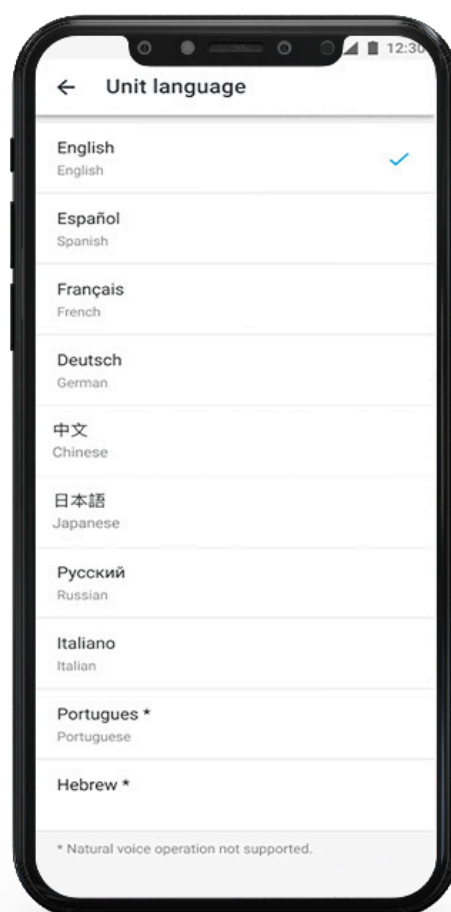



Actualisation du logiciel

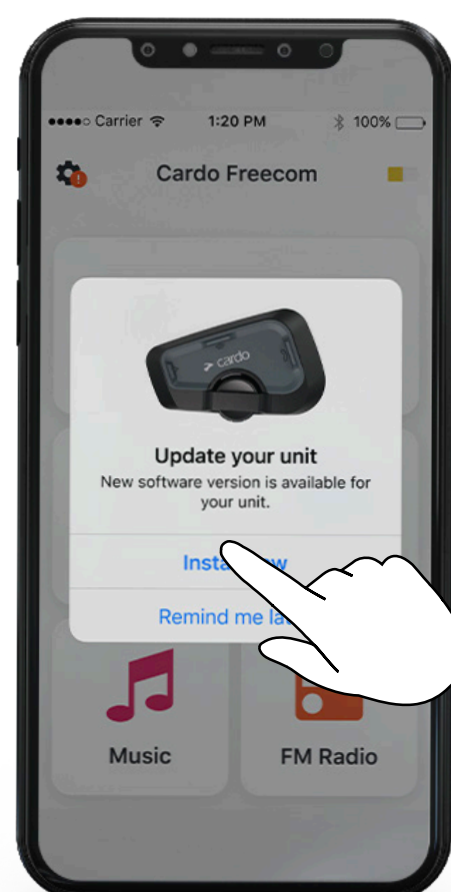


Fonctions générales

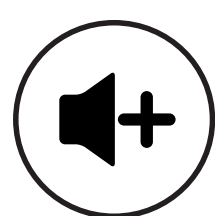

Augmenter le volume

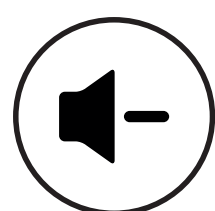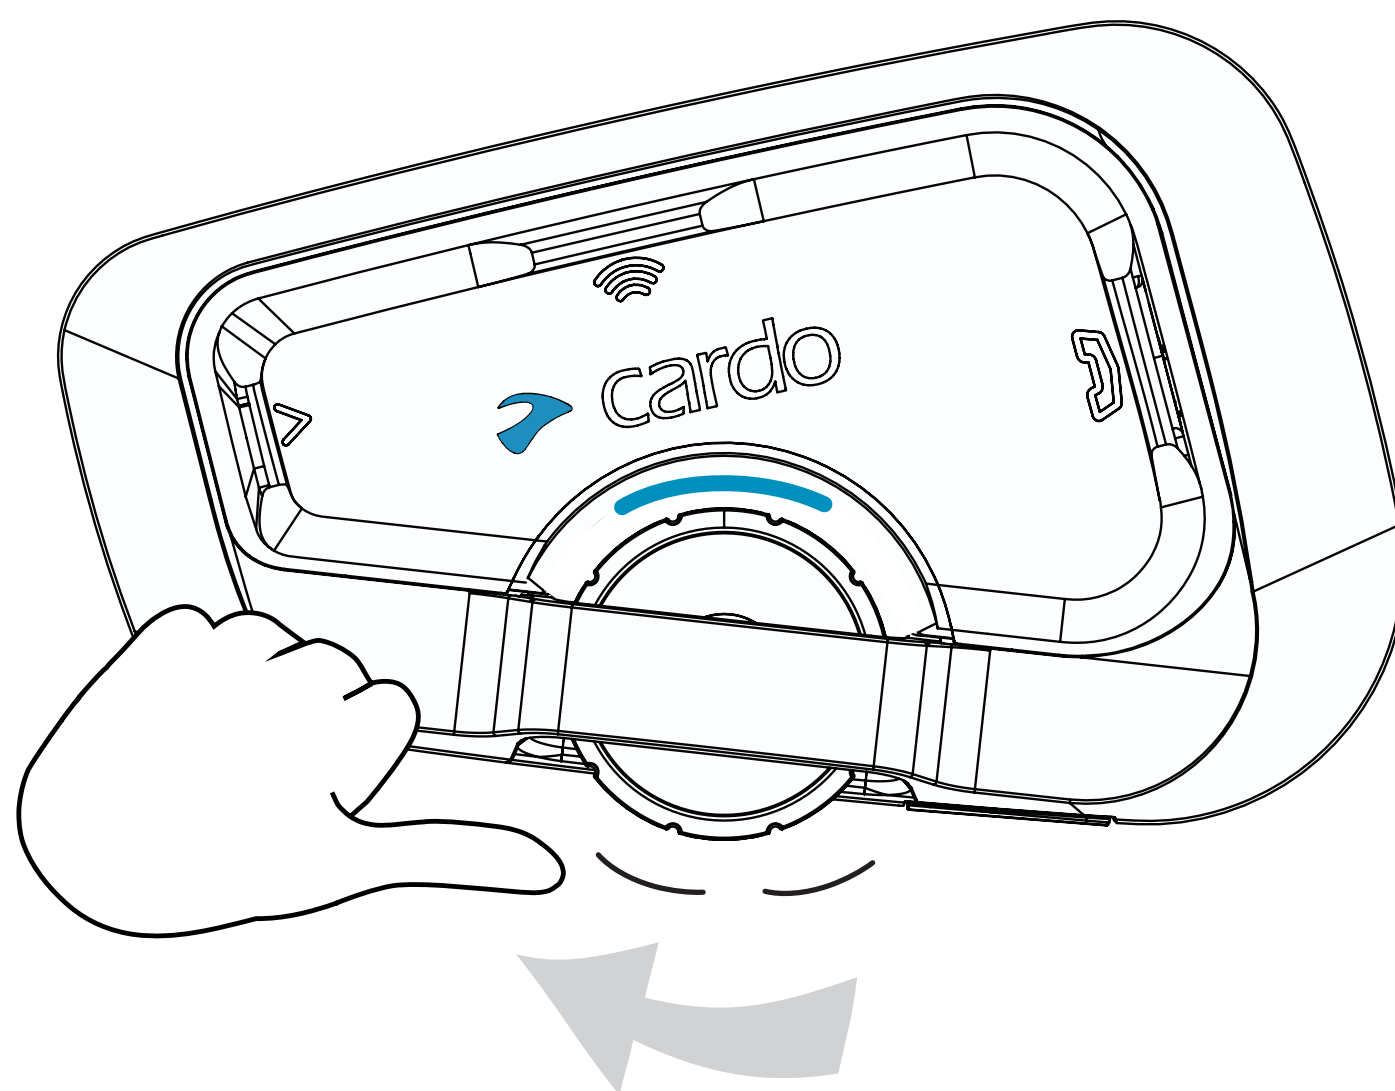


Baisser le volume

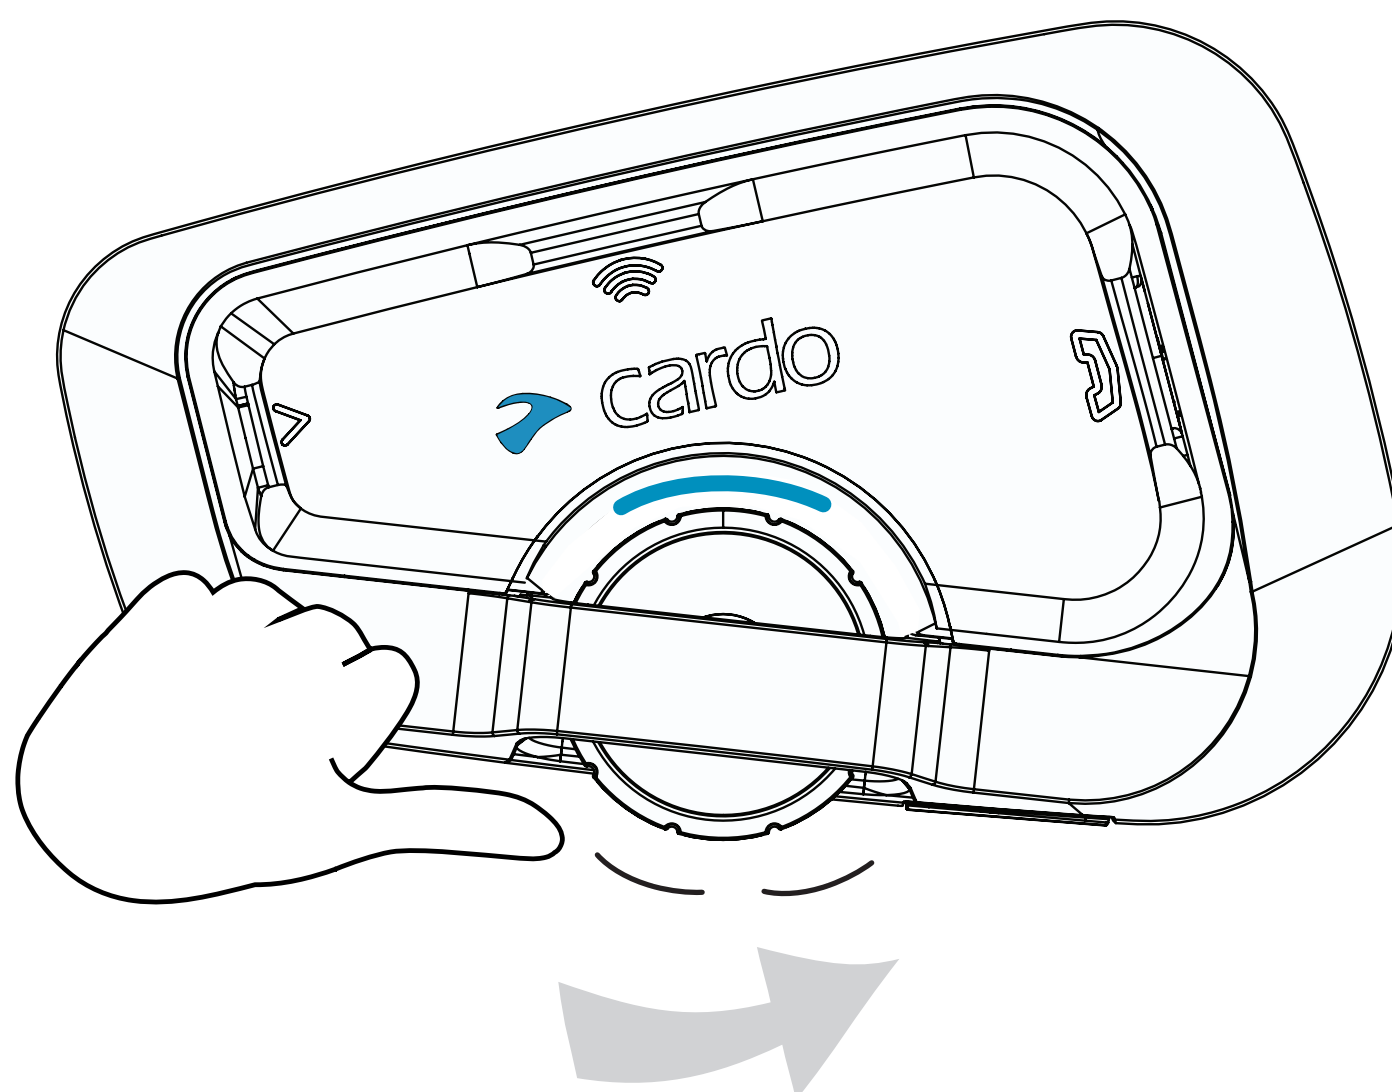

Assistant vocal





Google
Assistant

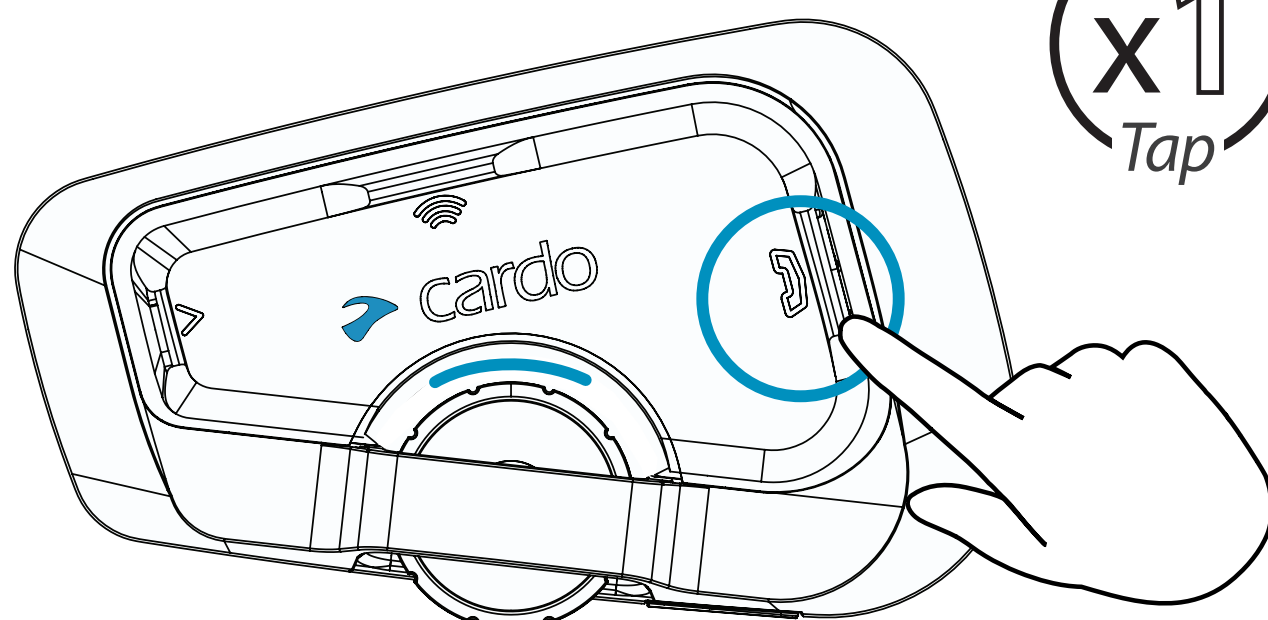

Musique


▶ Marche

x1
Tap

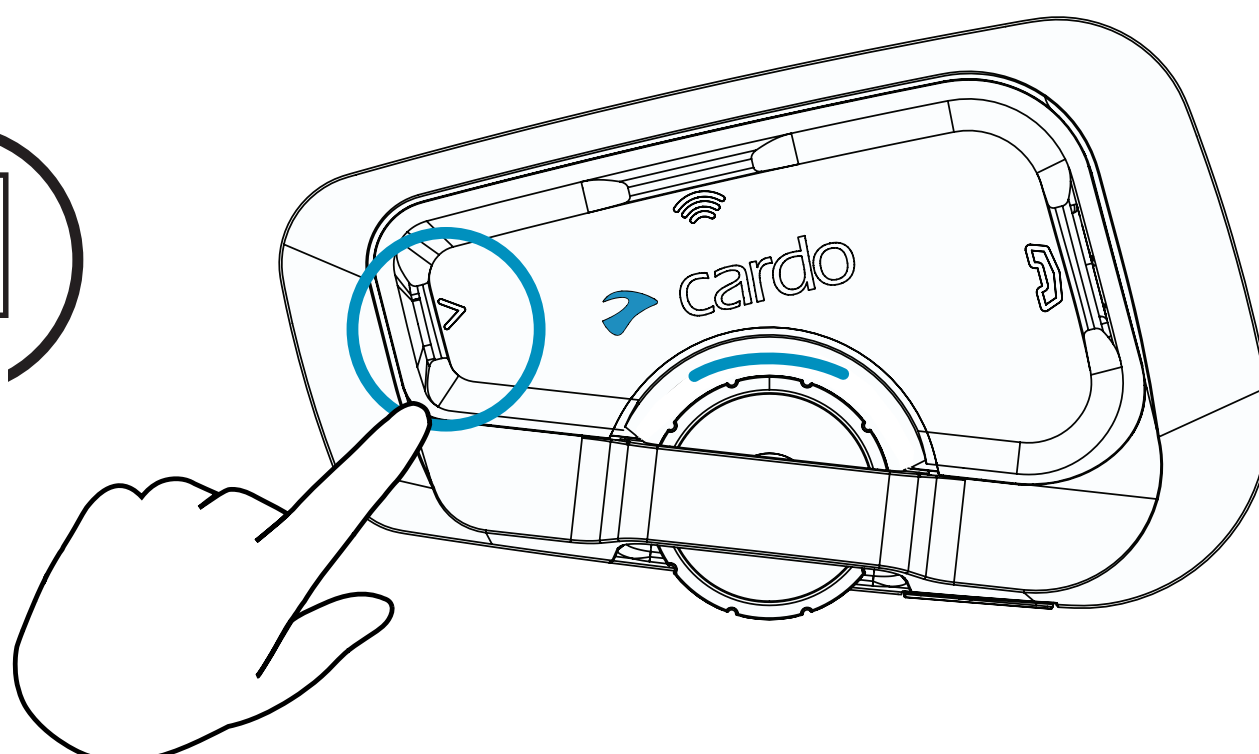


⏸ Pause

x1
Tap

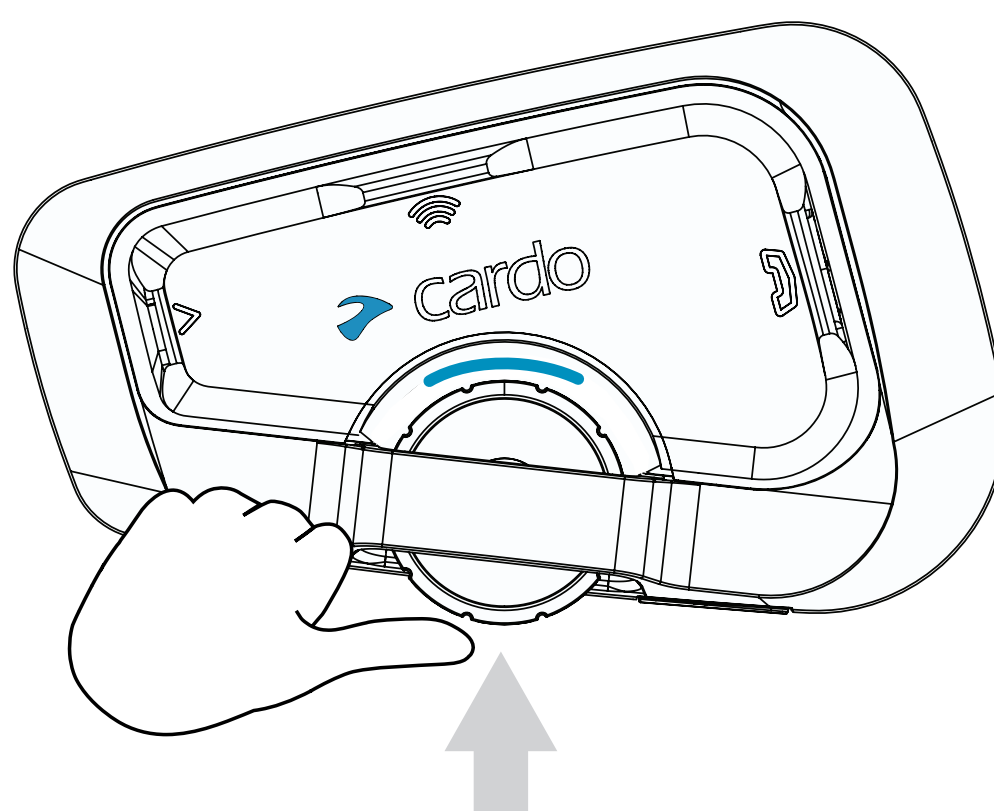


▶ Suivant

x1
Tap

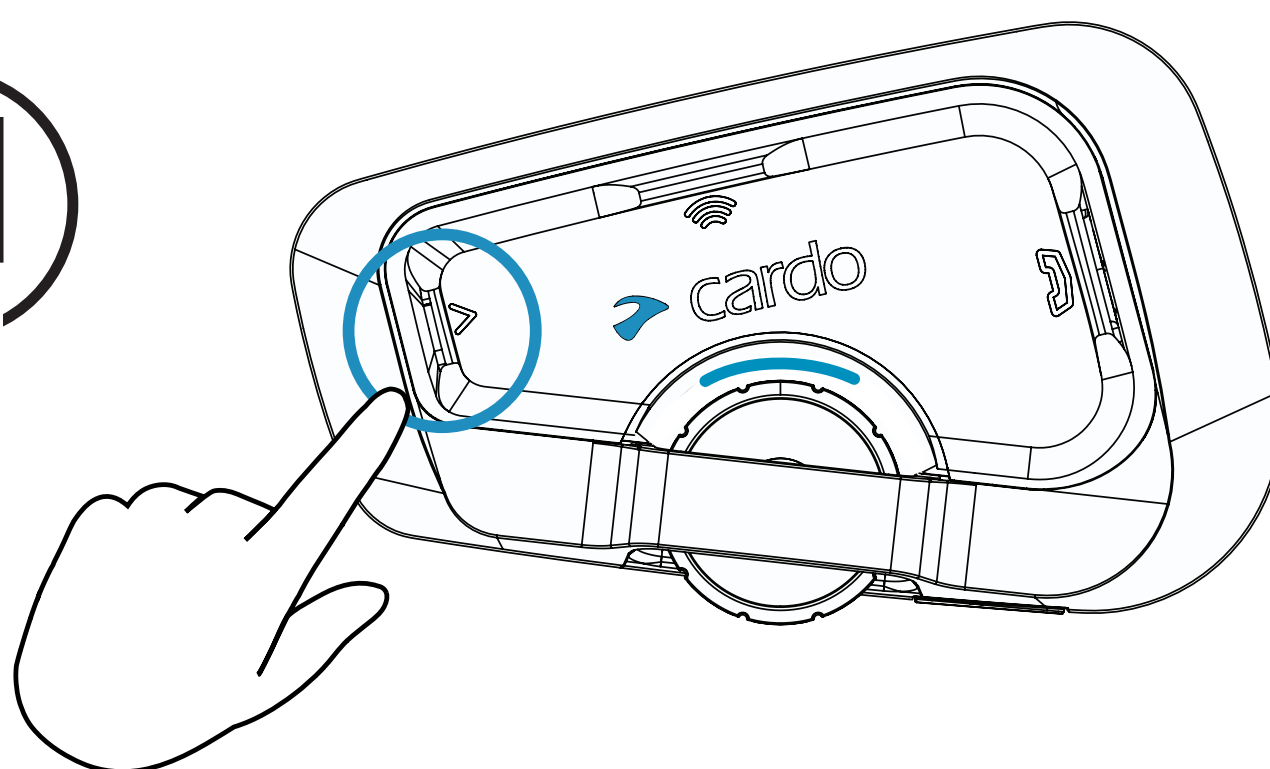

◀ Précédent

x2
Tap

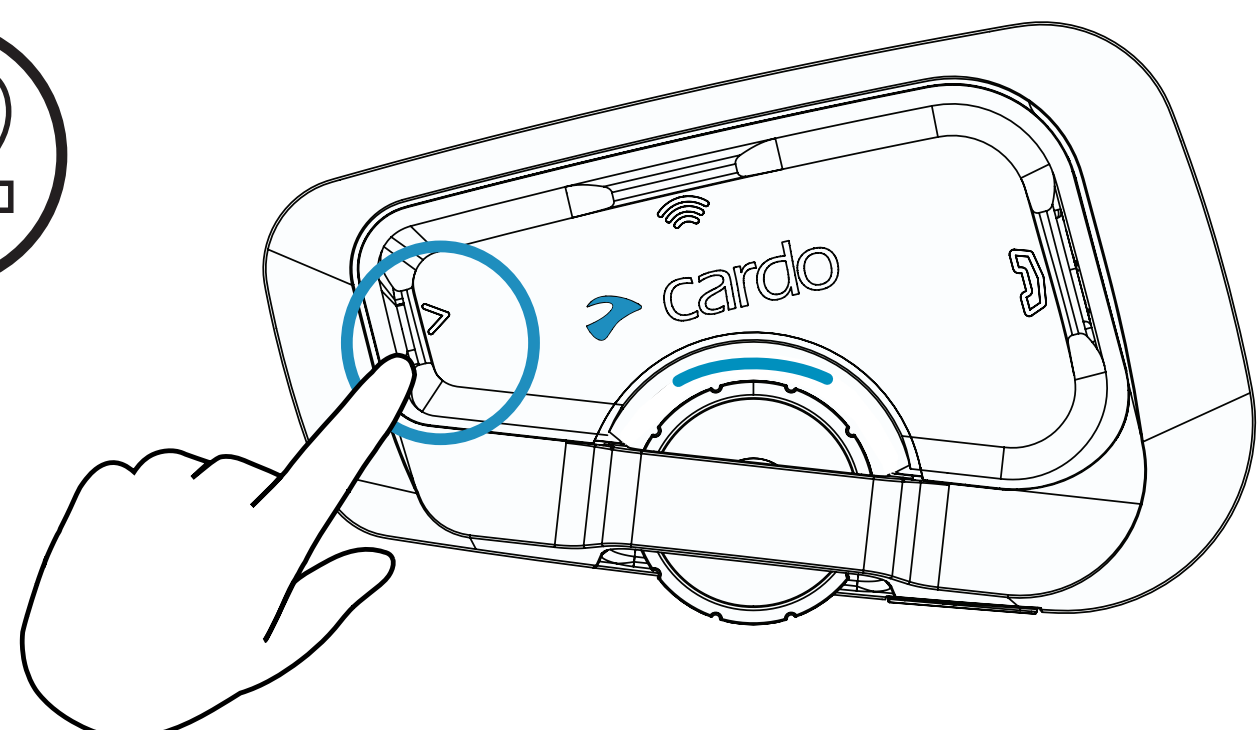


Radio





Définir les préférences

1


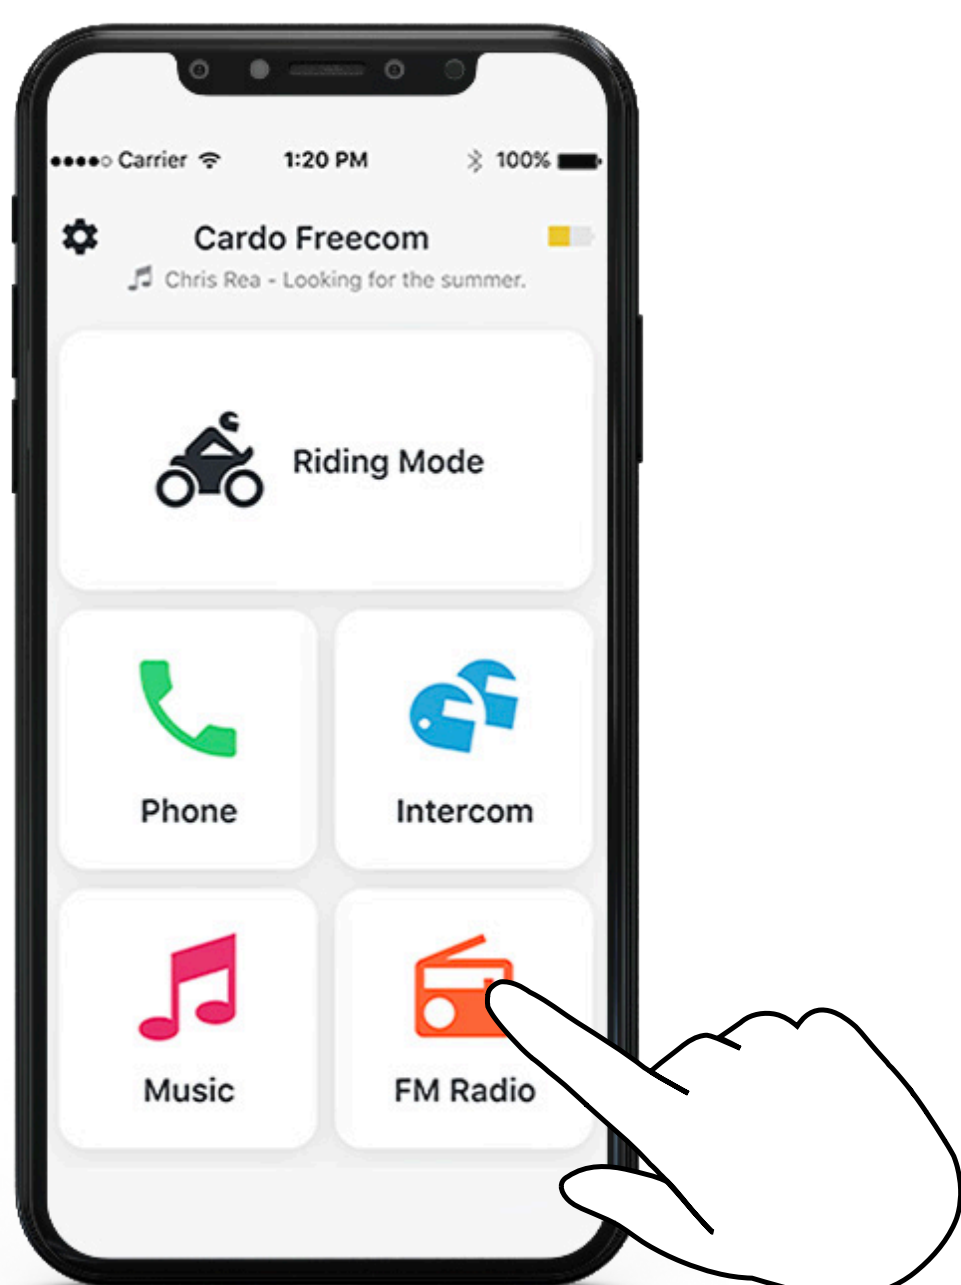


2

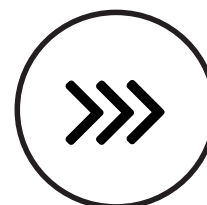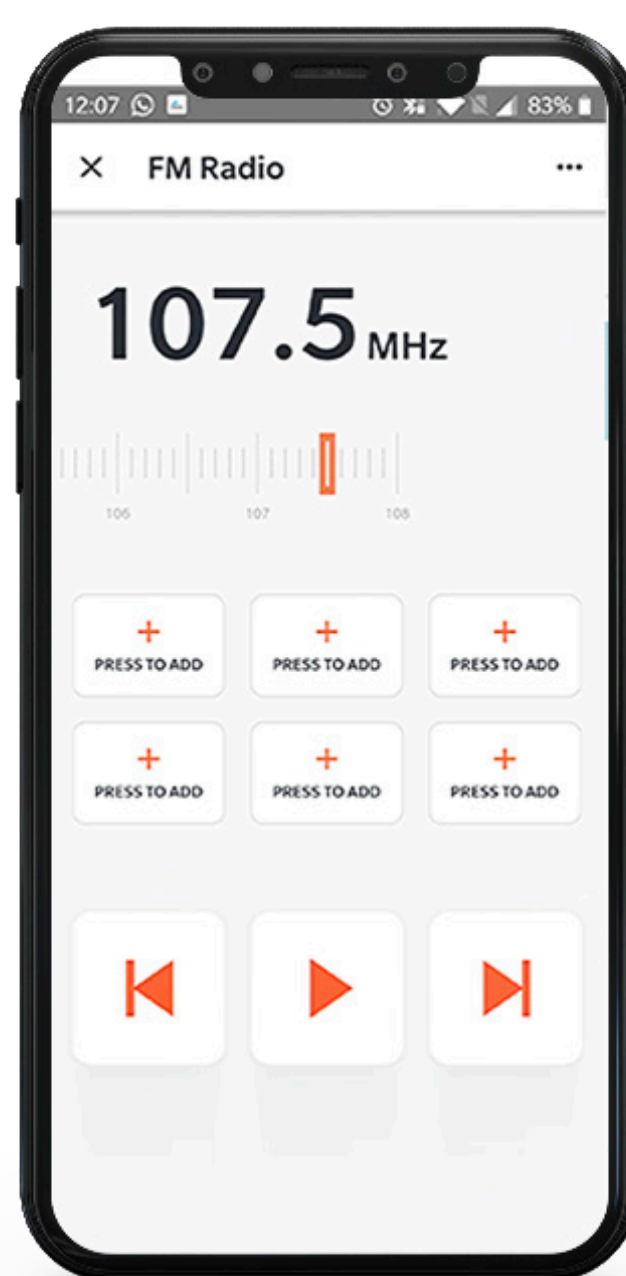


Commencer la recherche

X3
Tap

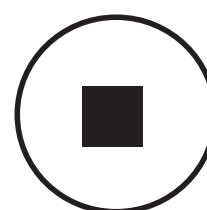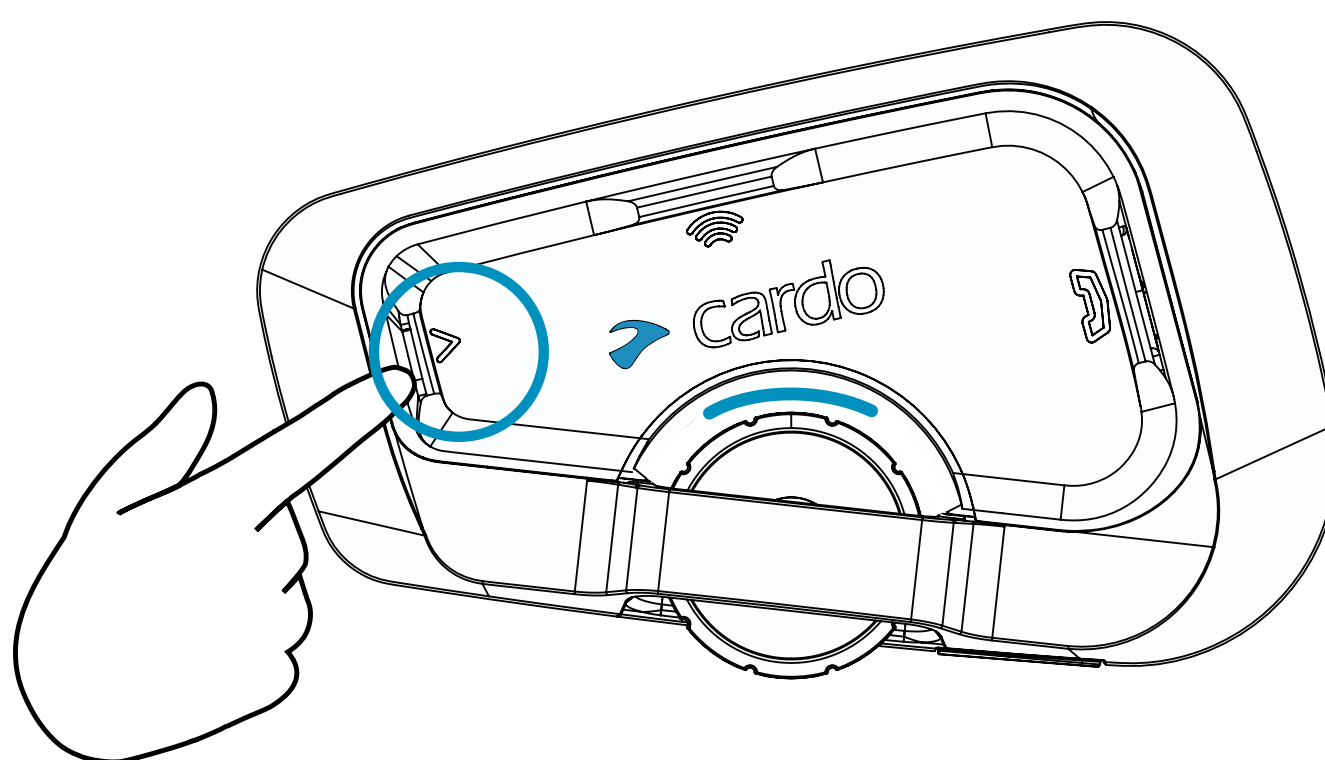

Arrêter la recherche


X1
Tap

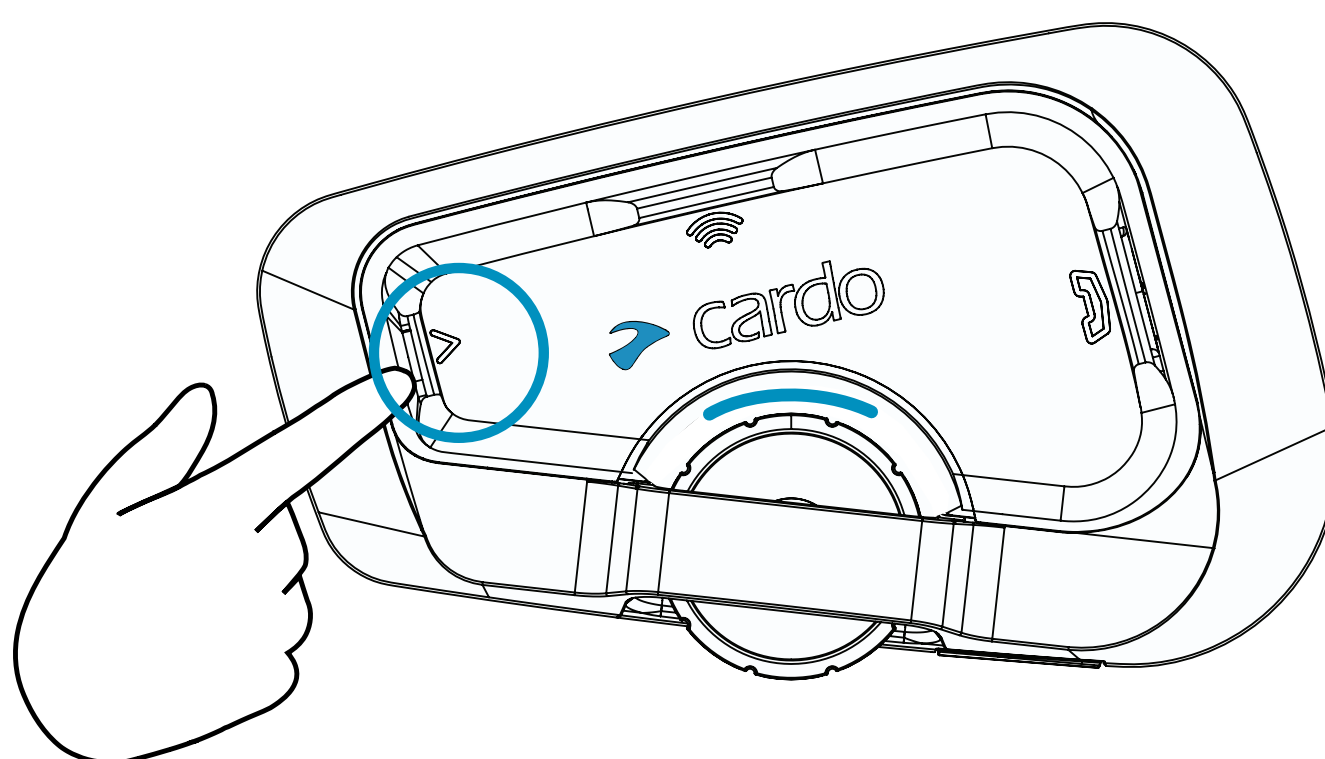


Radio




On

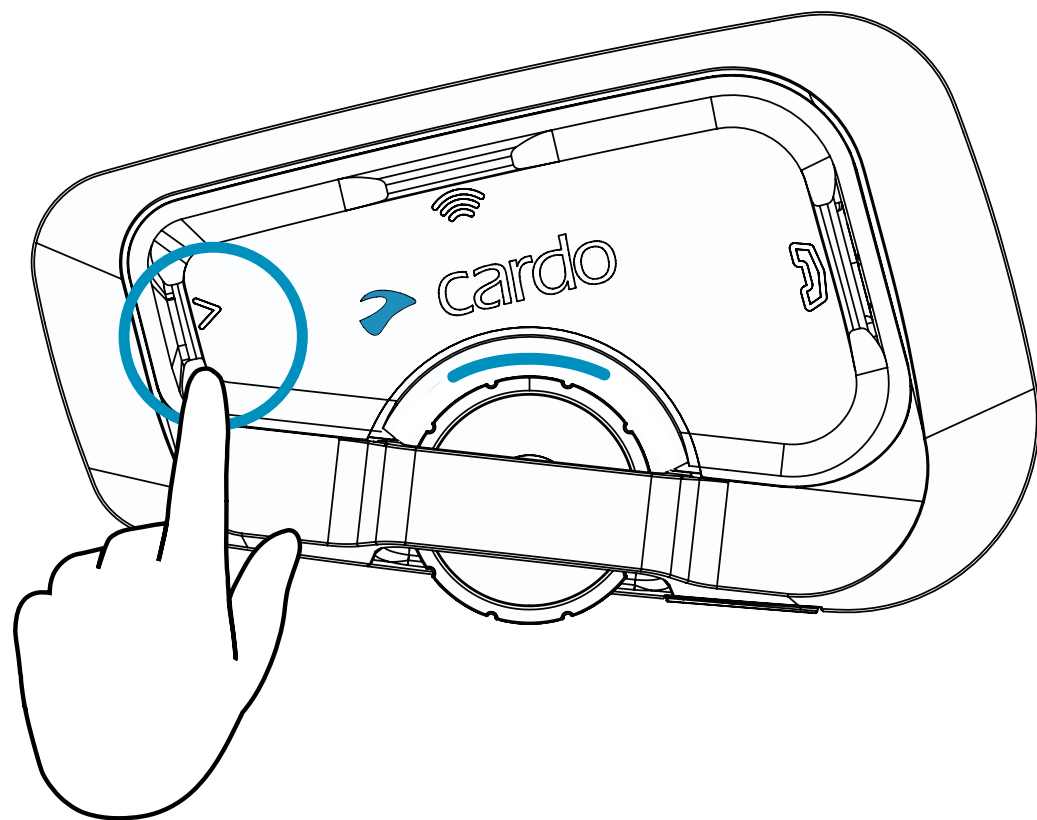


Off

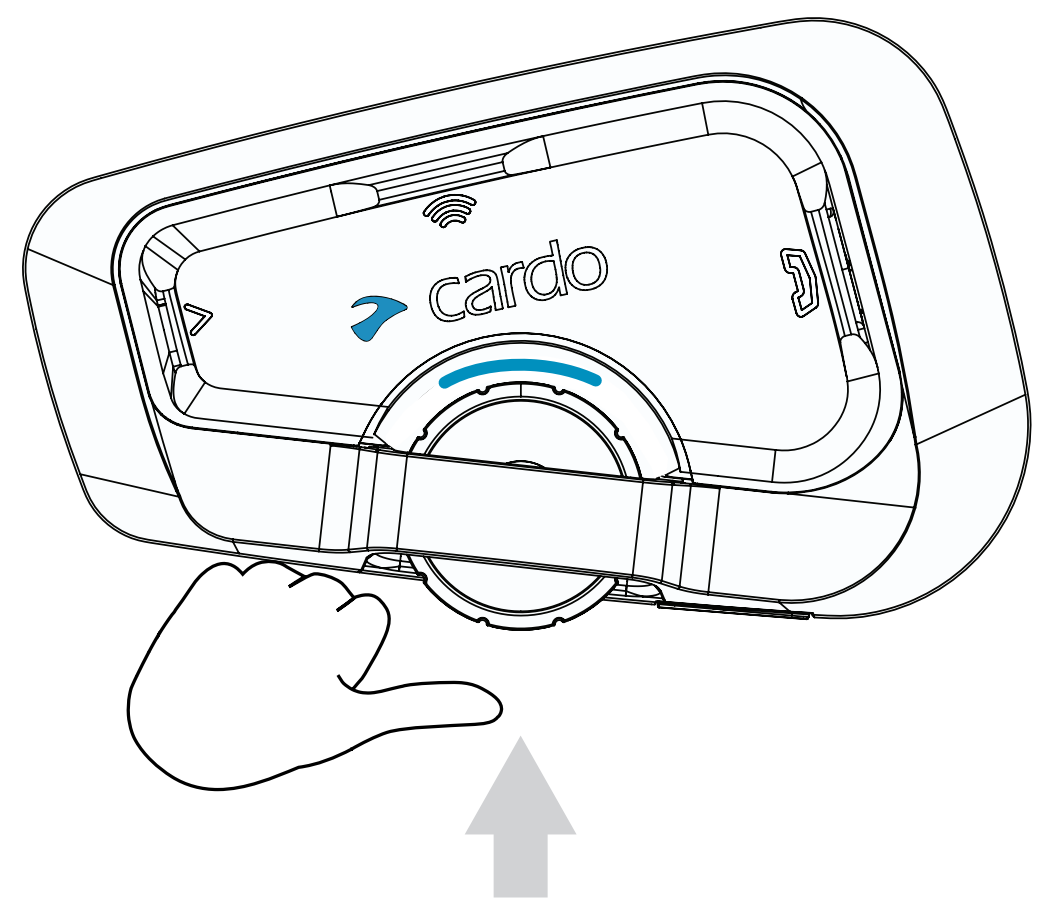

Préréglage suivant

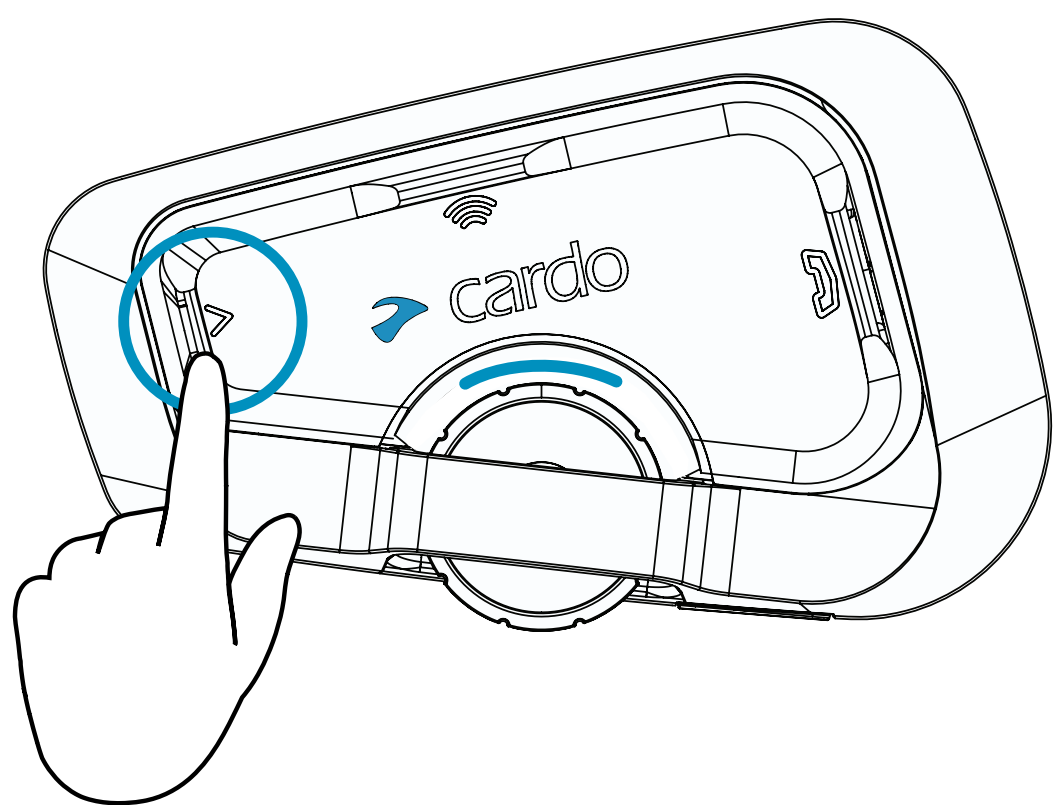


Préréglage précédent

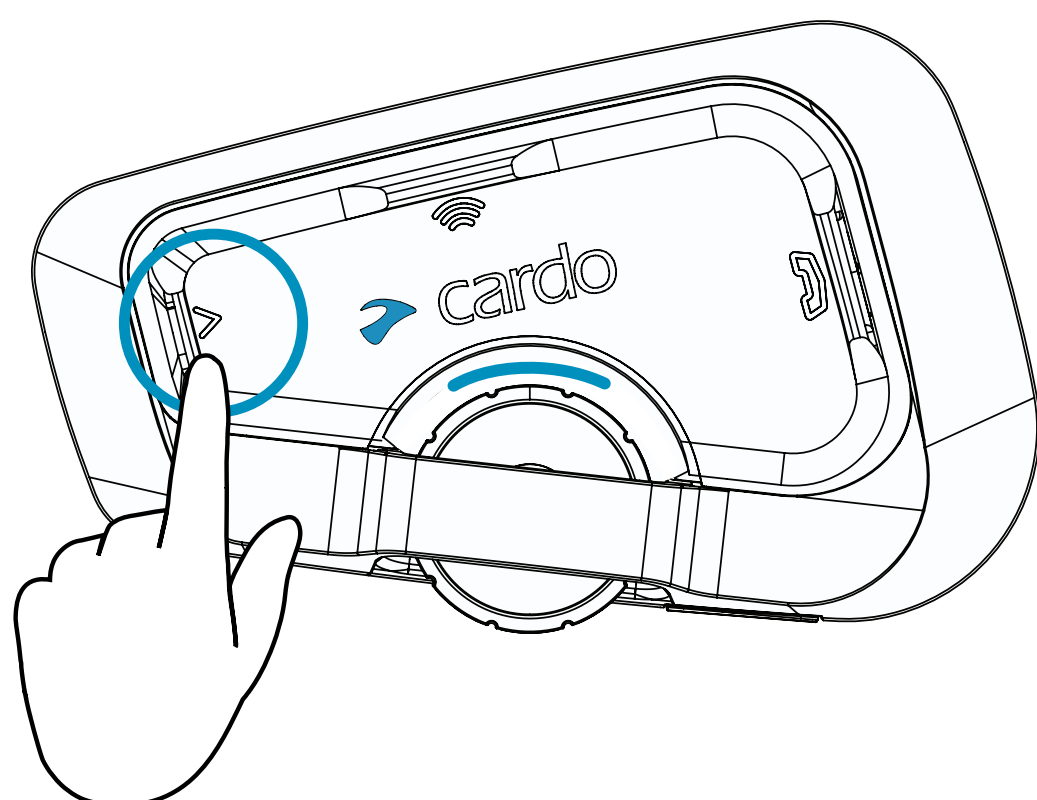


Changer de source



Musique vers radio

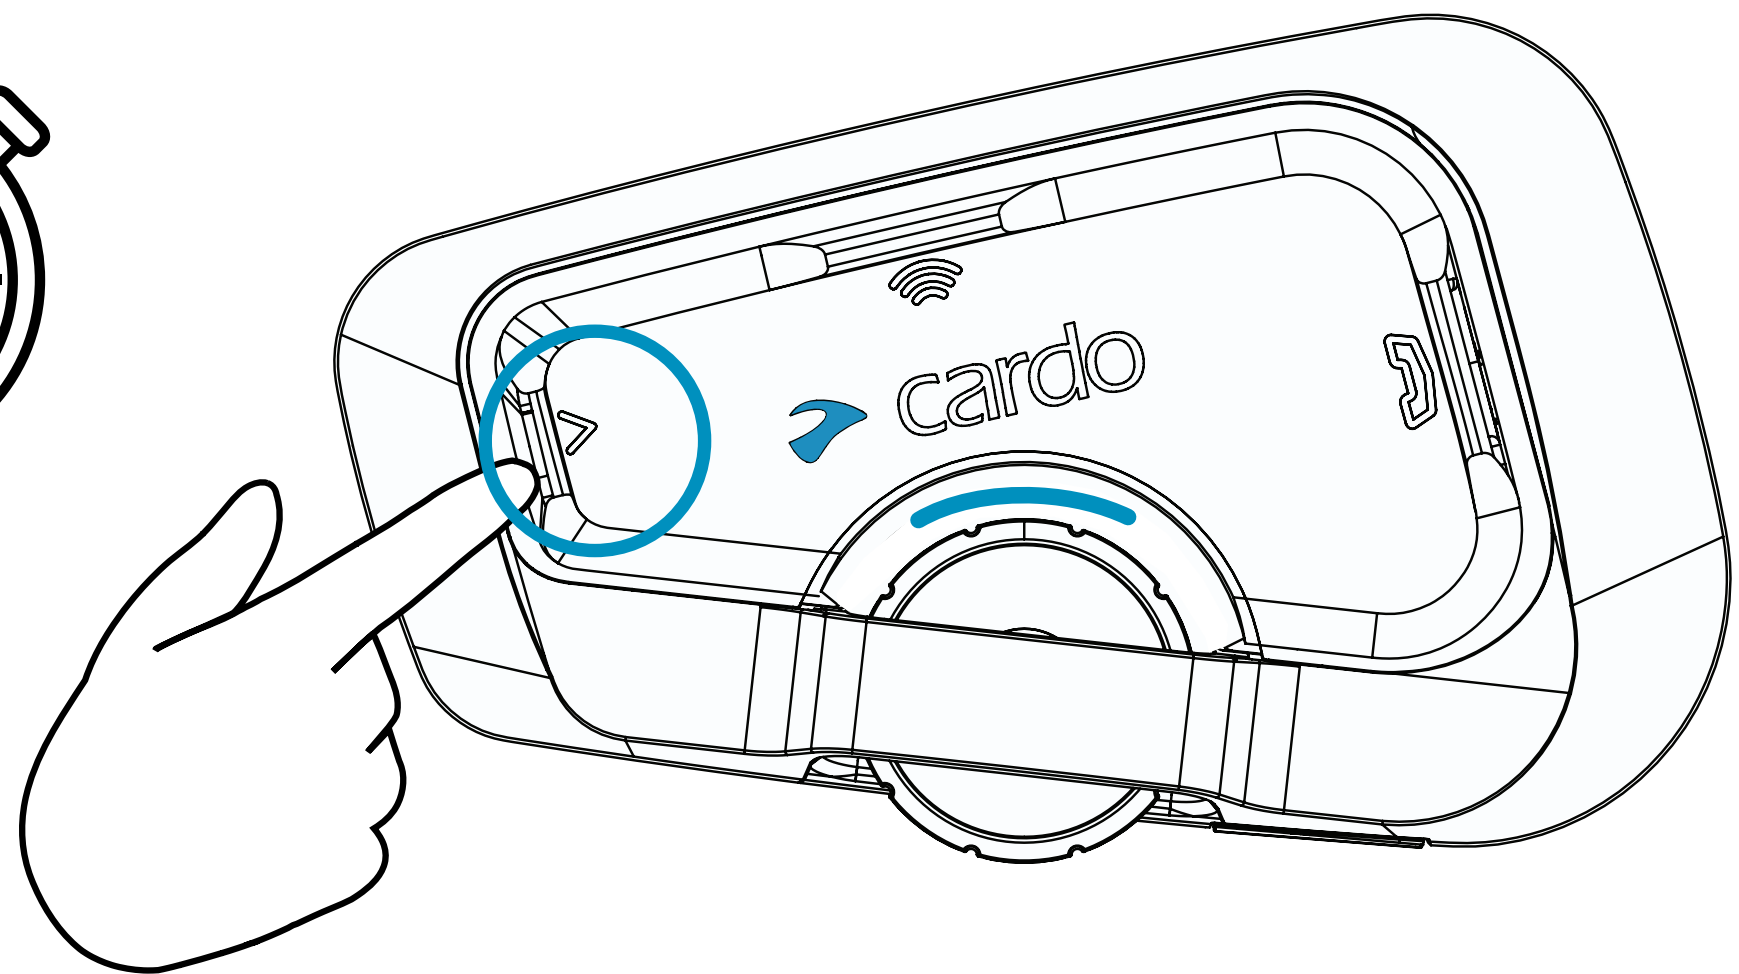


Radio vers musique

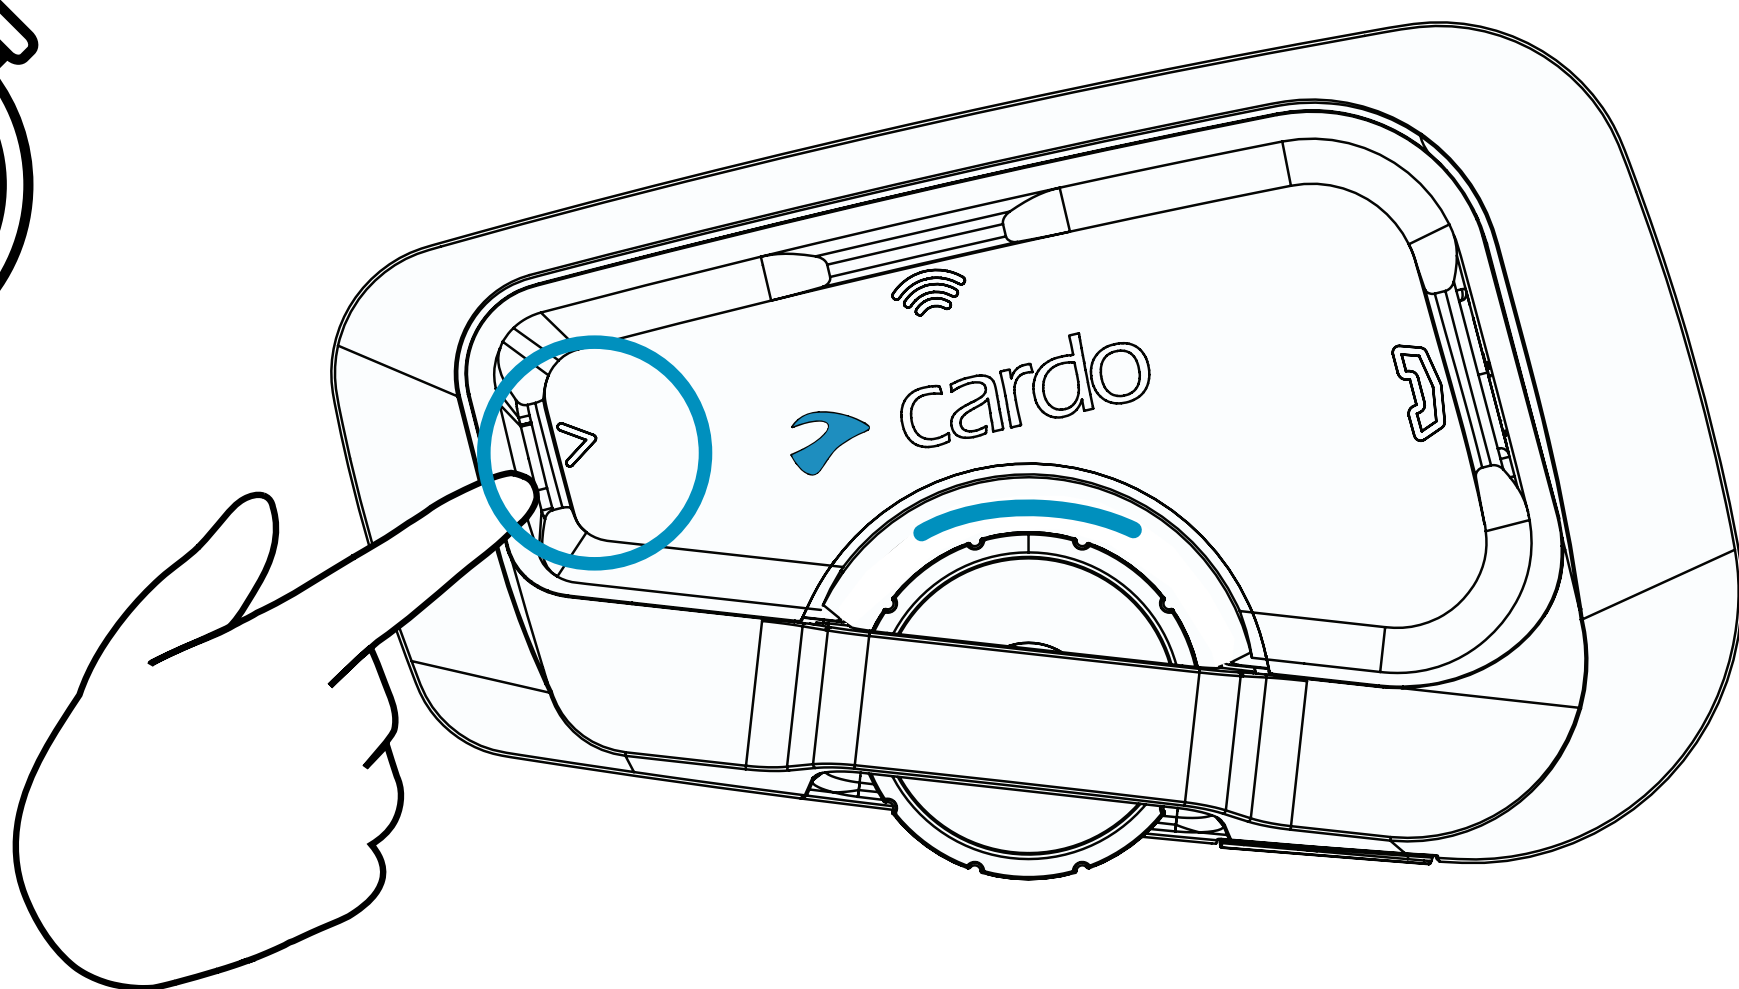

Appel téléphonique




Répondre

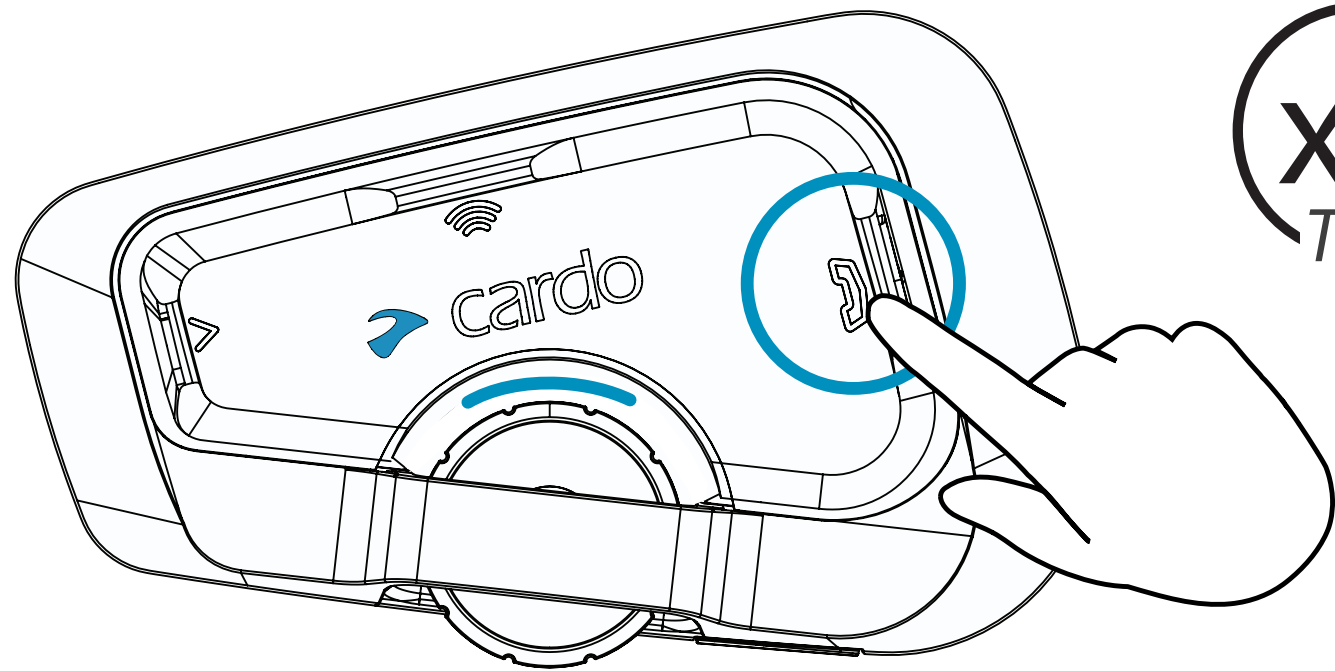


x1
Tap



Ignorer

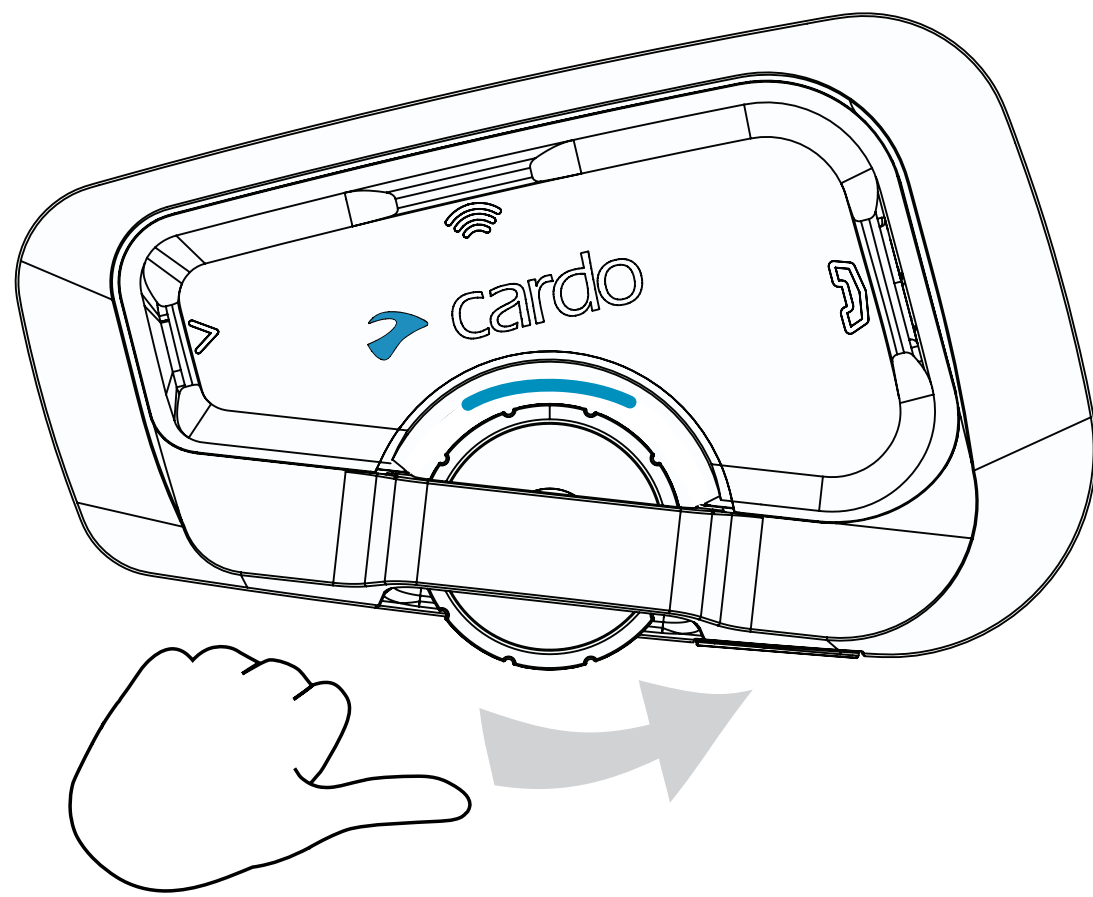


Raccrocher

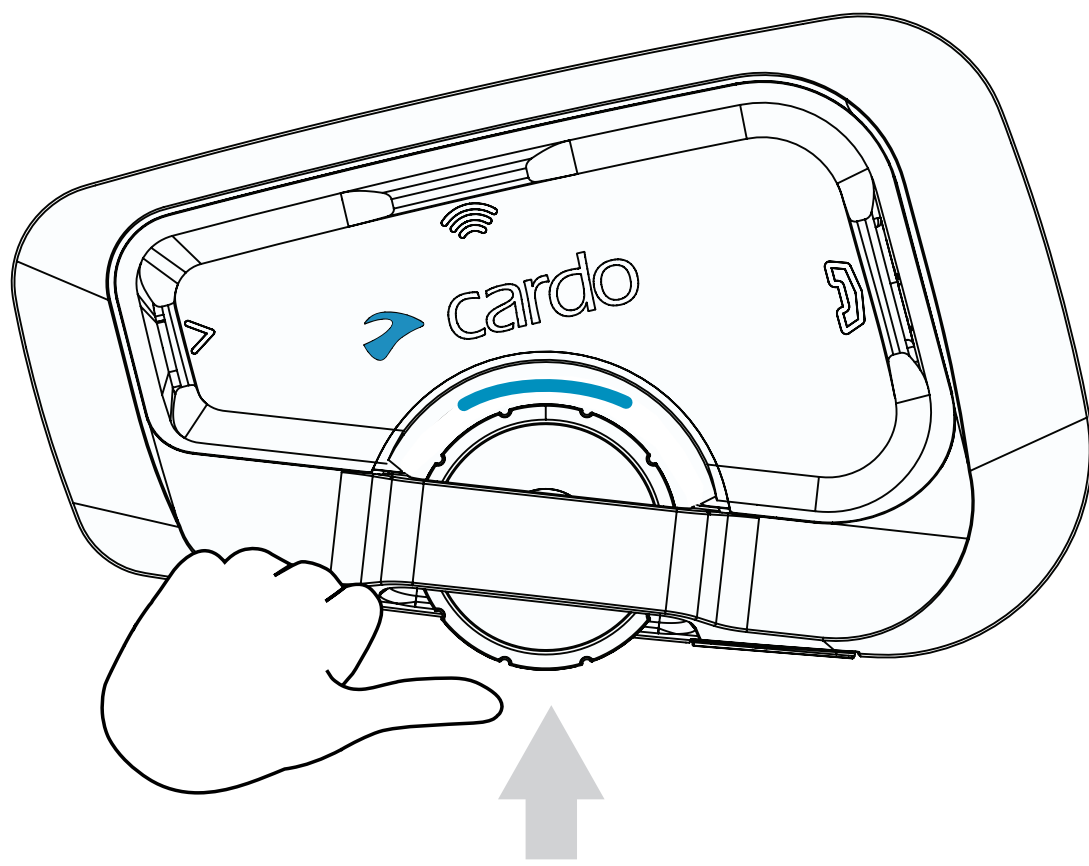

x1
Tap



Fonction bis

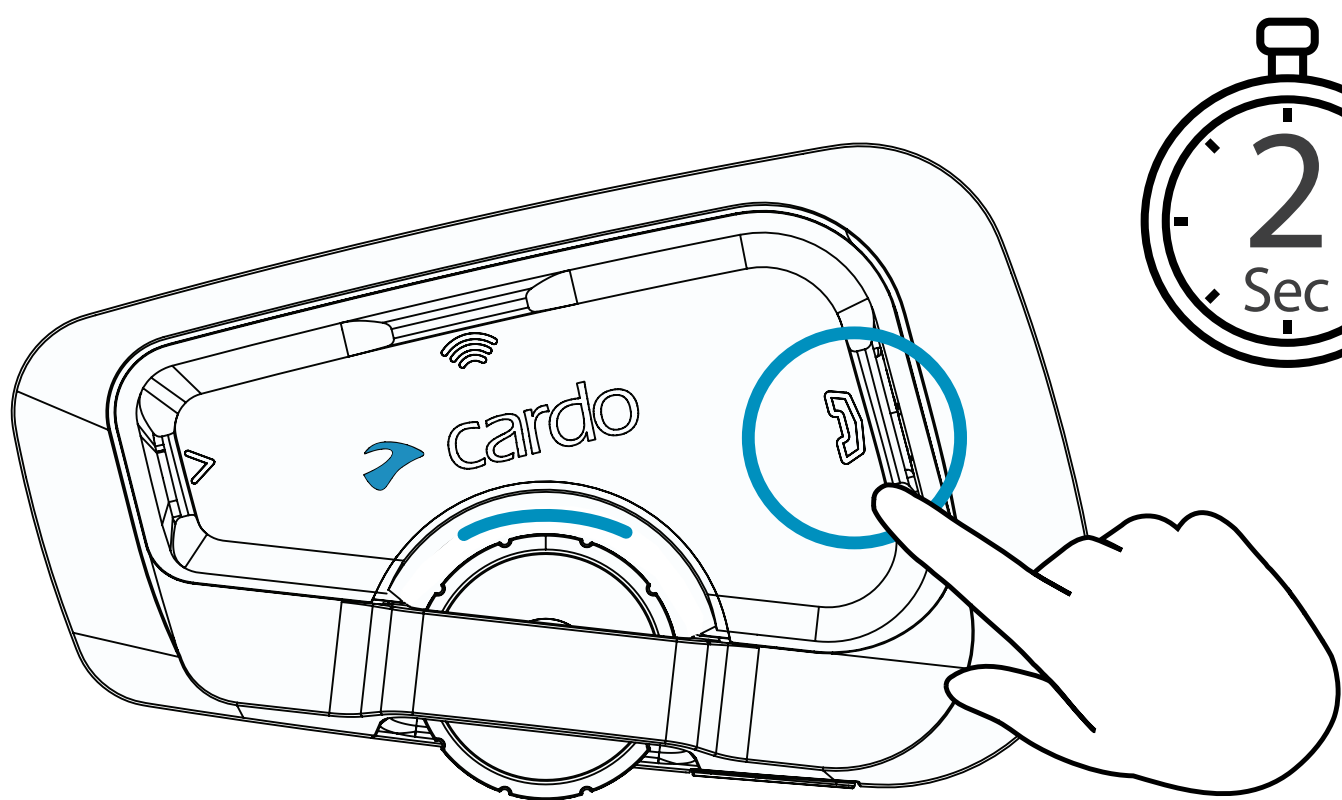




2
Sec

Numérotation




Numérotation rapide

Composer le numéro

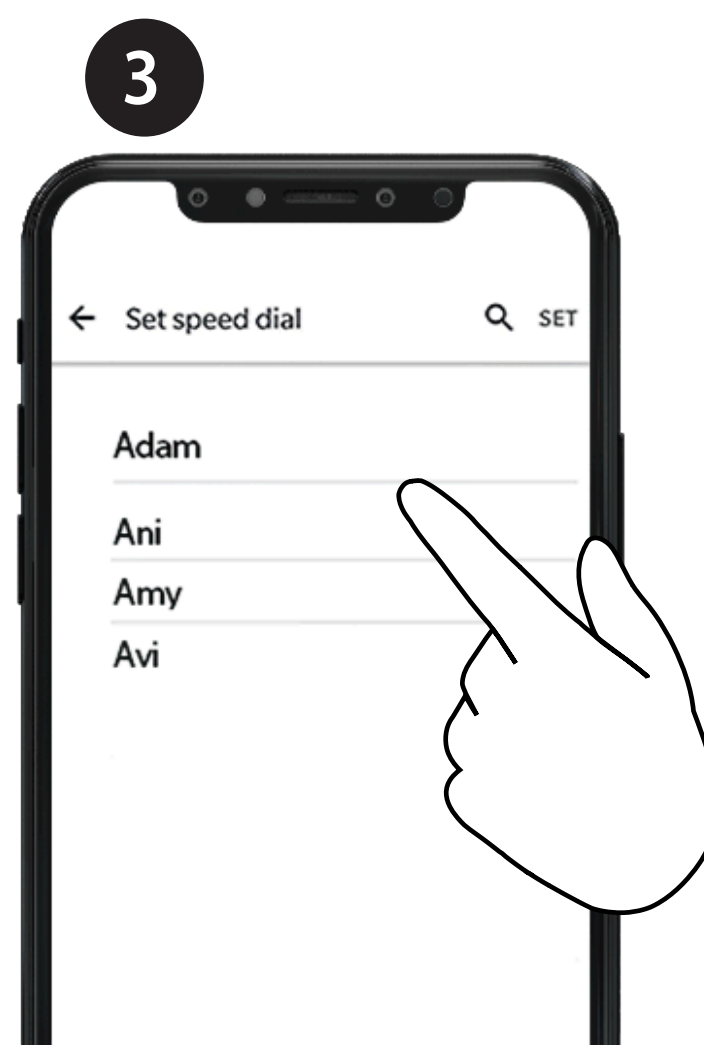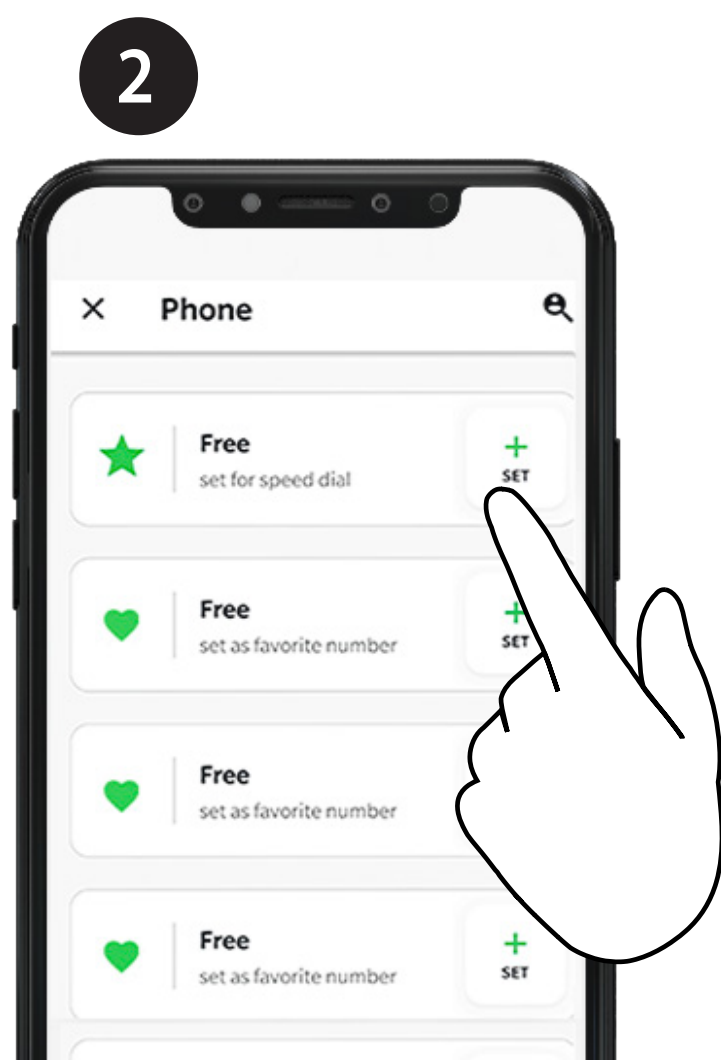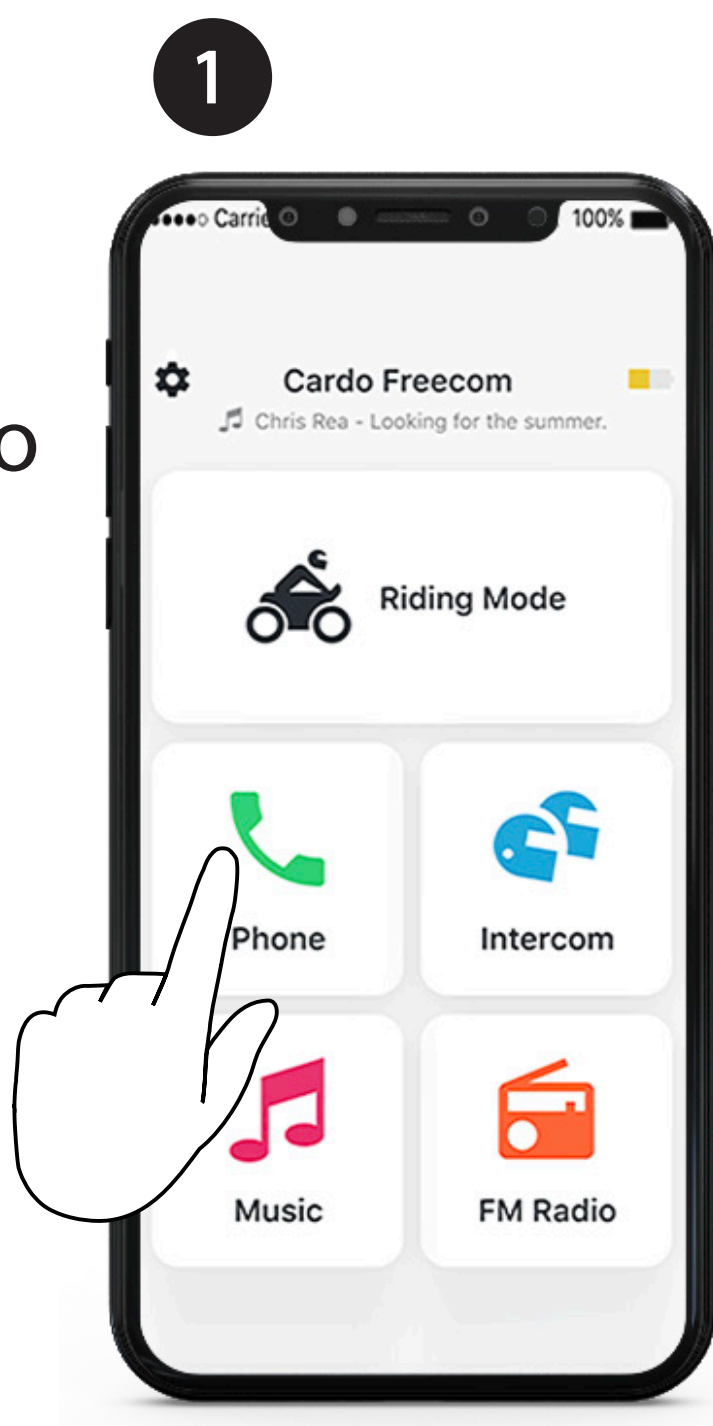


Appel numérotation rapide

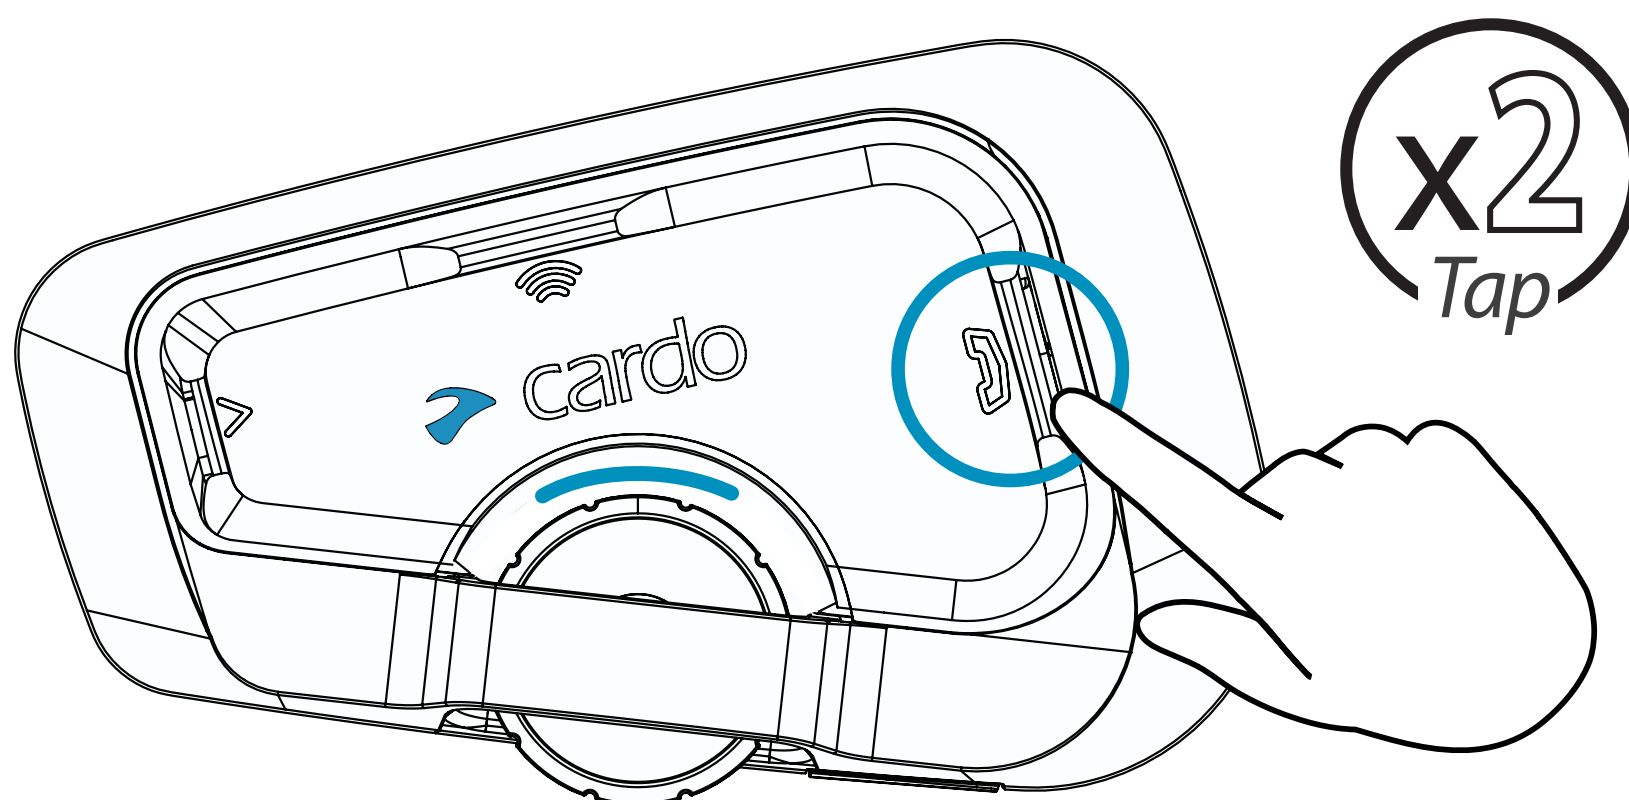


Intercom Bluetooth

Appairage

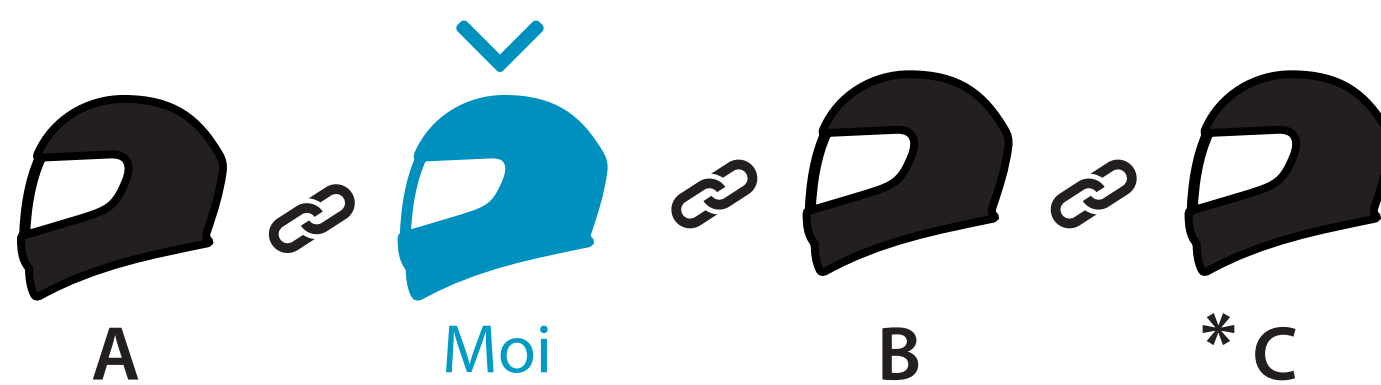


Appairer au motard A

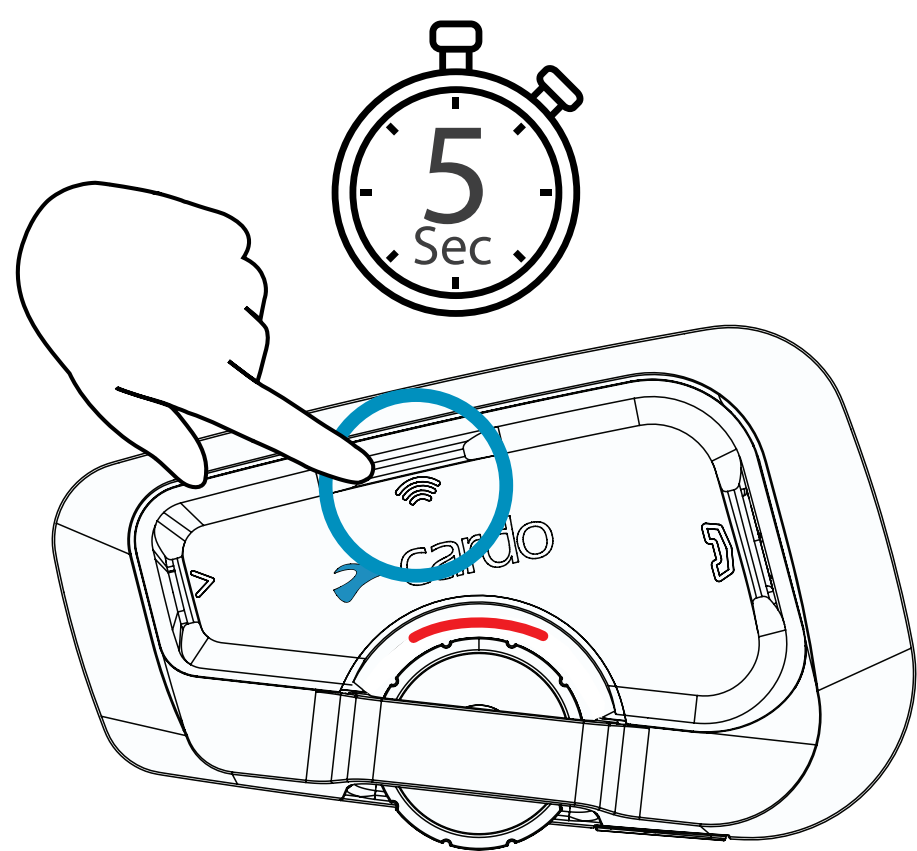


LED Rouge



Appairer au motard B

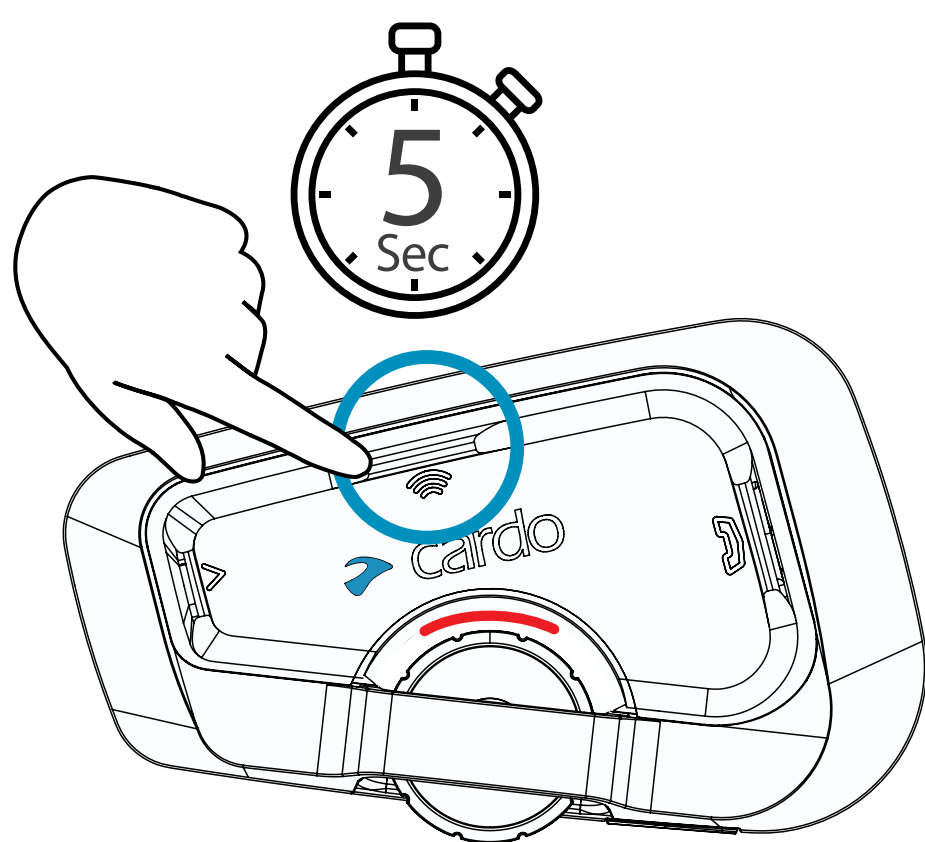

LED Rouge

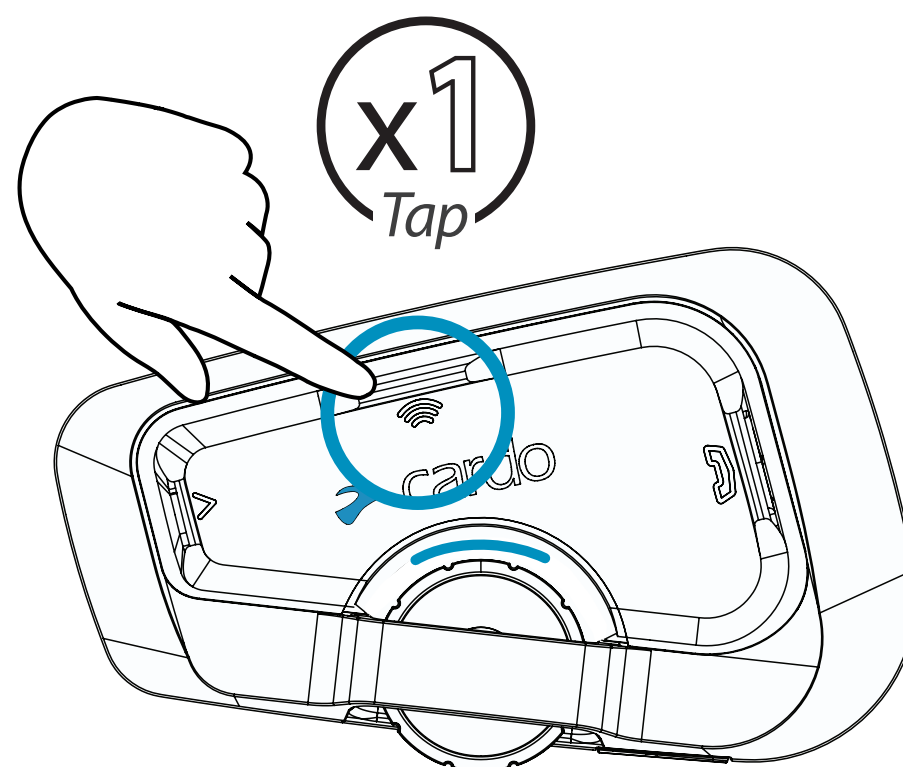

LED Bleu




* Le motard C doit être connecté au motard B

Intercom Bluetooth





Appeler/Raccrocher intercom

Motard A

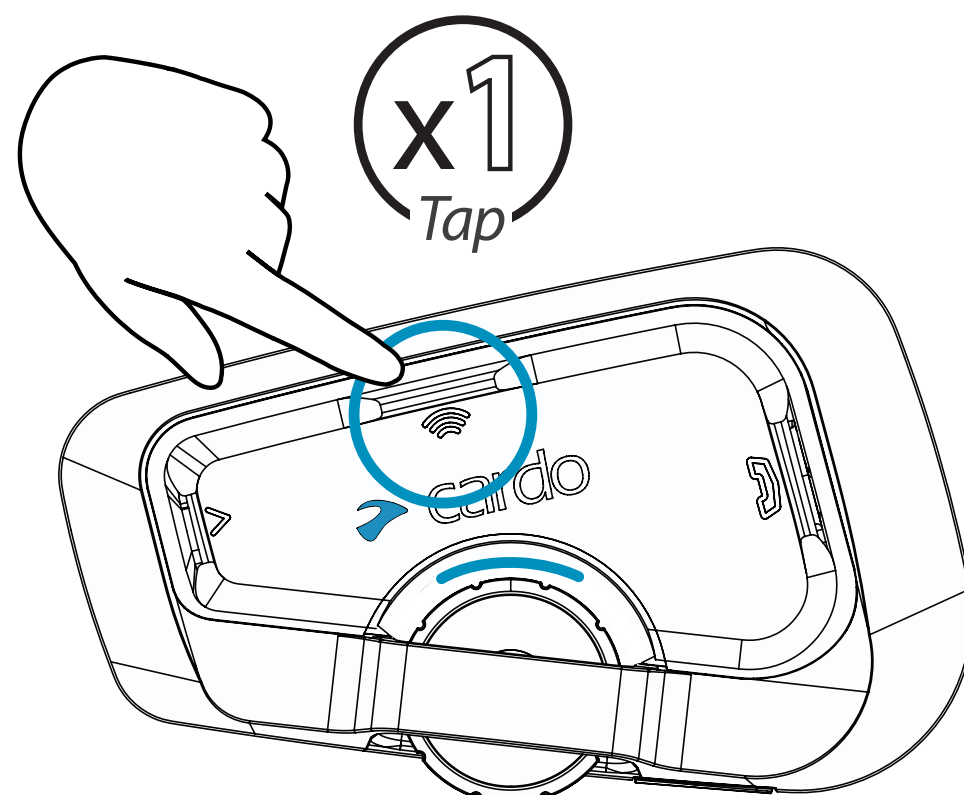


Motard B

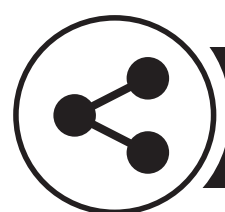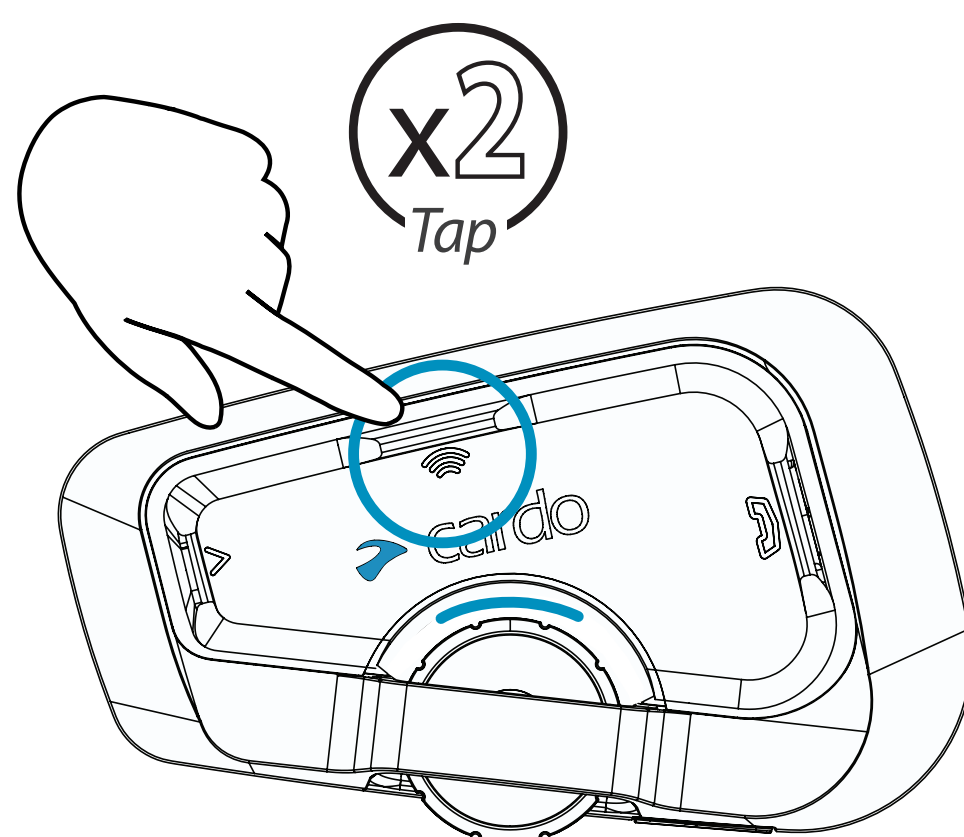


Partager



Partager musique

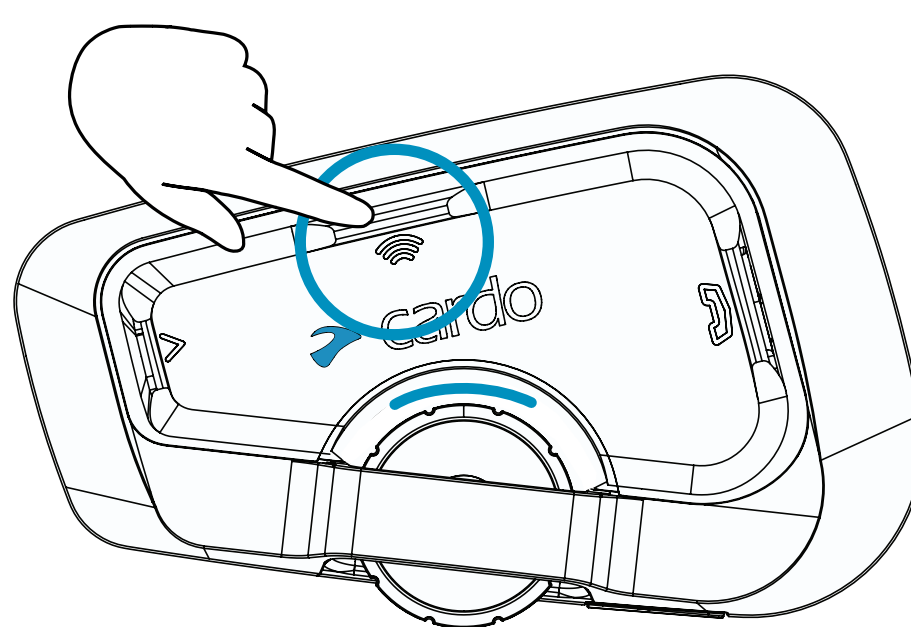


Partager appel

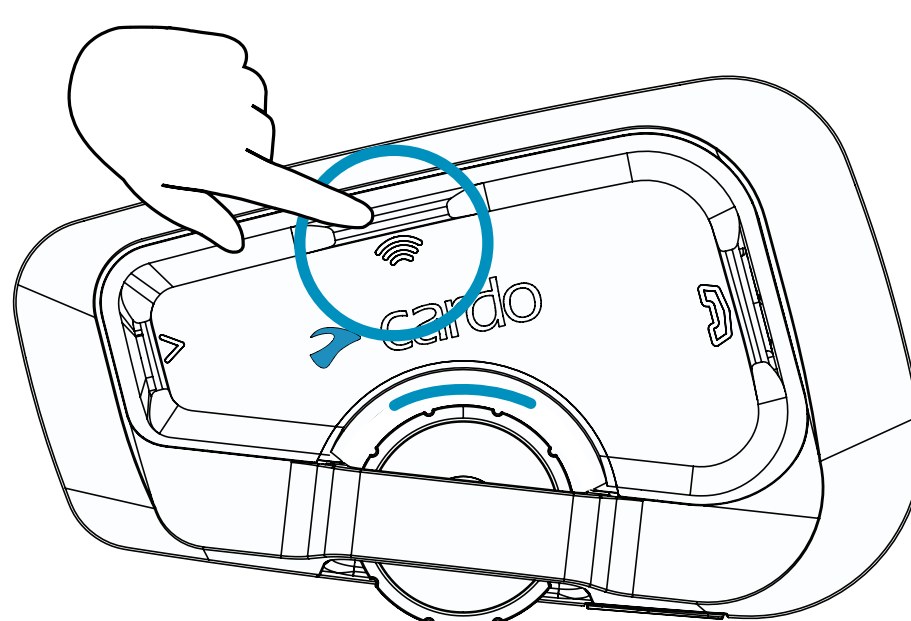

Appairage GPS


1 Étape 1

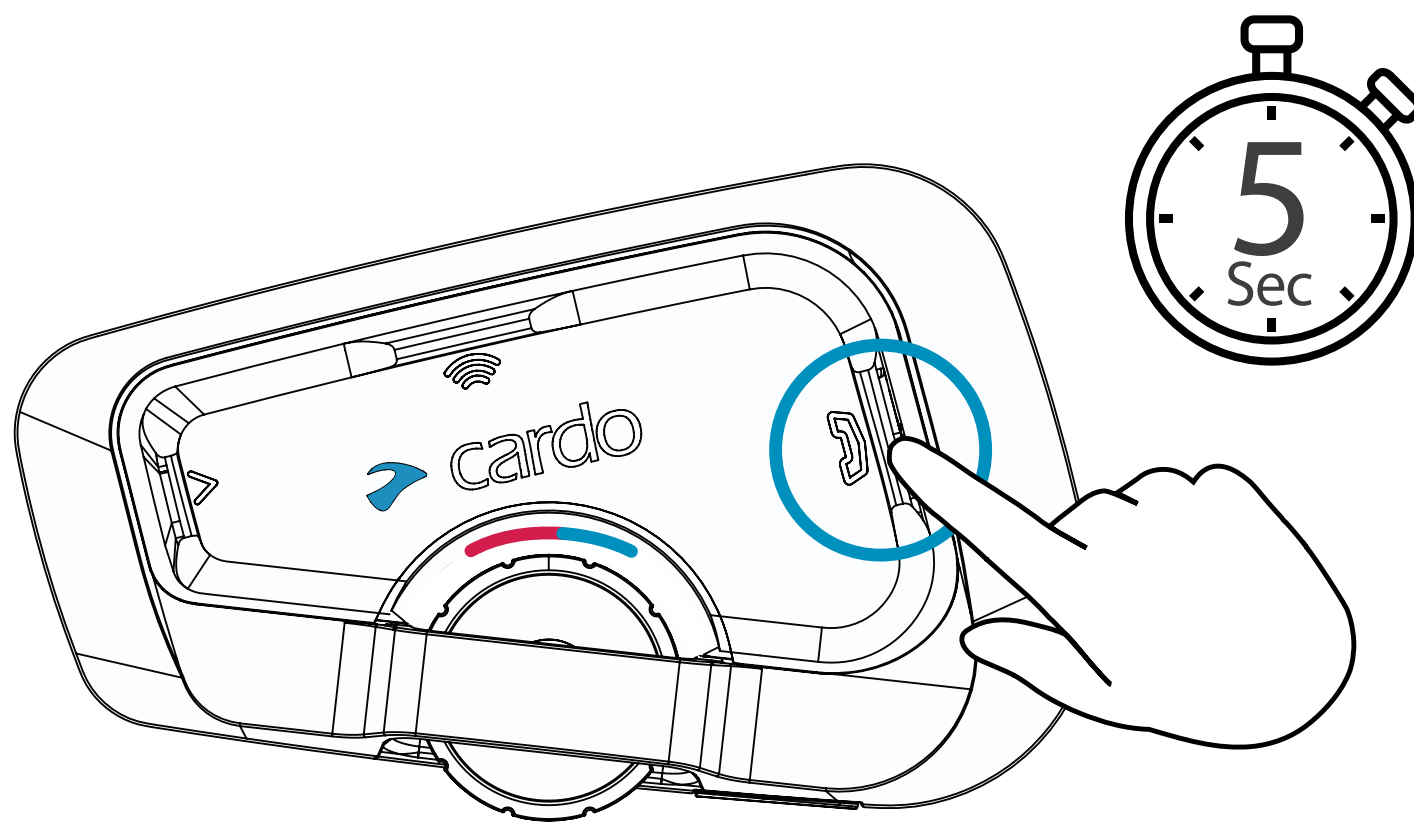

LED Rouge & Bleu



2 Étape 2

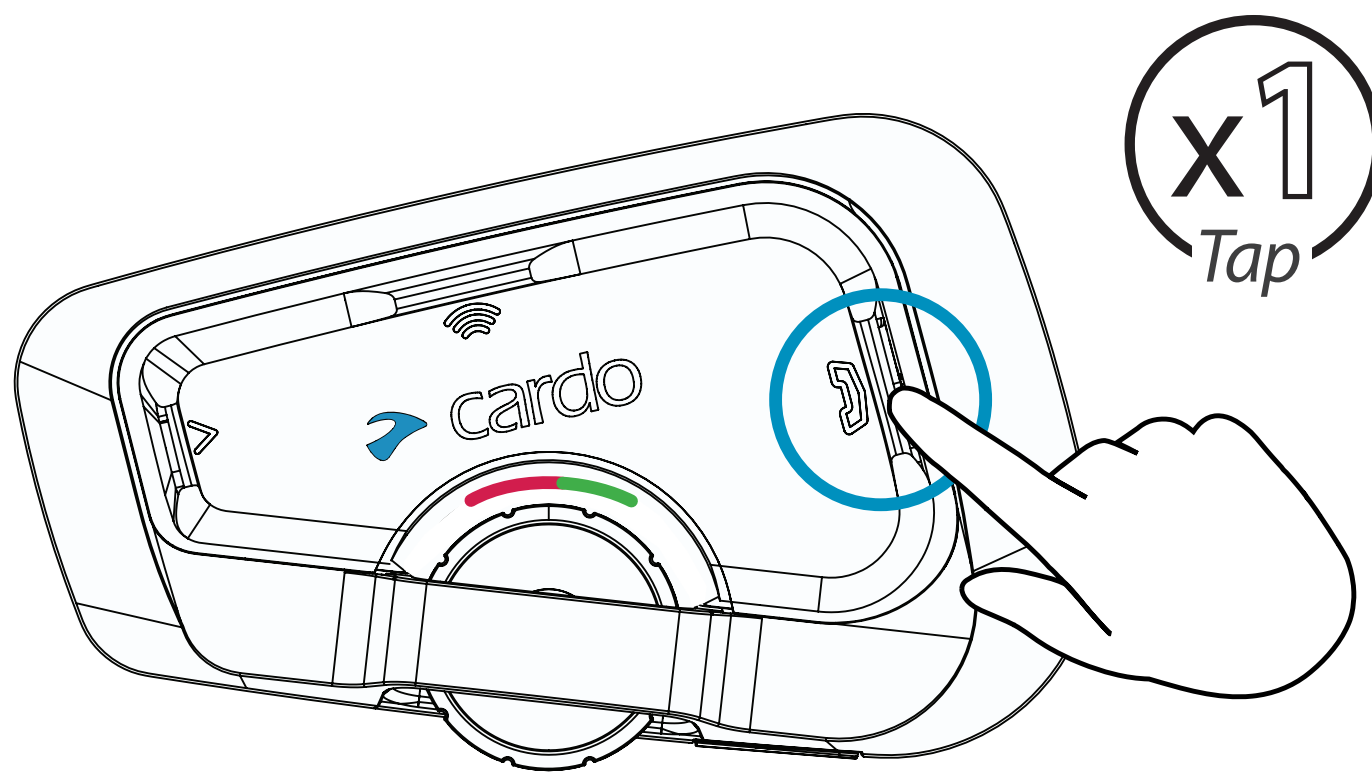

LED Rouge & Vert



3 Étape 3



Commandes vocales – Toujours activées !



- **Réponds**
- **Ignore**
- "Hey Cardo, **raccroche**"
- "Hey Cardo, **numéro favori**"
- "Hey Cardo, **rappelle le numéro**"



- "Hey Cardo, **allume la musique**"
- "Hey Cardo, **éteins la musique**"
- "Hey Cardo, **morceau suivant**"
- "Hey Cardo, **morceau précédent**"
- "Hey Cardo, **partage la musique**"



- "Hey Cardo, **allume la radio**"
- "Hey Cardo, **éteins la radio**"
- "Hey Cardo, **station suivante**"
- "Hey Cardo, **station précédente**"



- "Hey Cardo, **appelle intercom**"
- "Hey Cardo, **quitte intercom**"




- **"Dis Siri"**
- **"Ok Google"**



- "Hey Cardo, **augmente le volume**"
- "Hey Cardo, **baisse le volume**"
- "Hey Cardo, **coupe le son**"
- "Hey Cardo, **active le son**"



- "Hey Cardo, **niveau de batterie**"

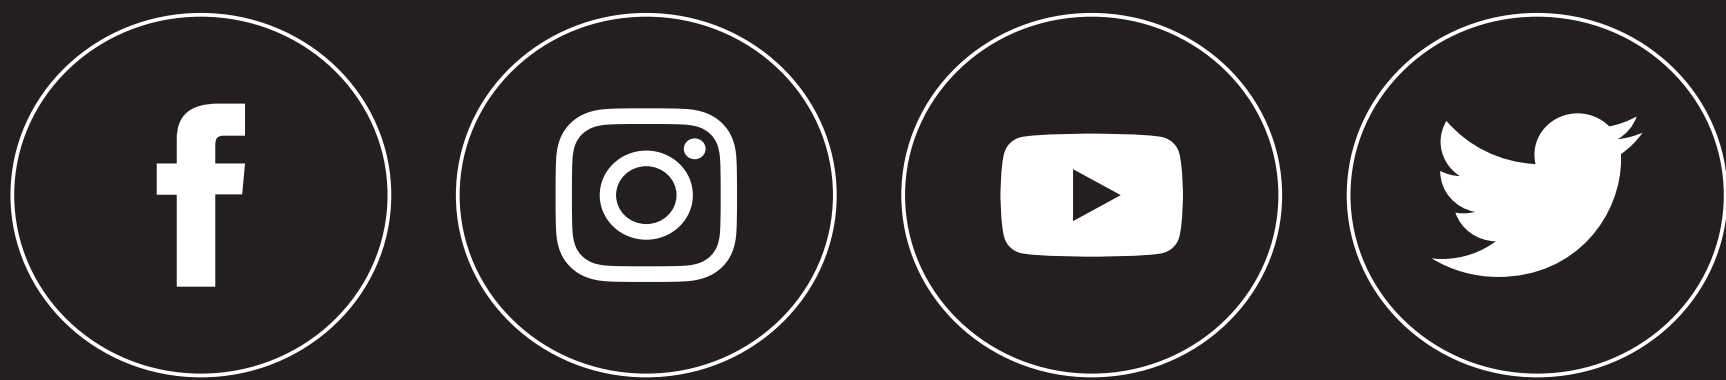

Cardosystems.com

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support